

SAMSUNG

GT-I9210

Manual do utilizador



Utilizar este manual

Obrigado por adquirir este dispositivo móvel Samsung. Este dispositivo proporciona comunicações móveis e entretenimento de alta qualidade baseados na tecnologia avançada e nos elevados padrões de qualidade da Samsung. Este manual de utilizador foi concebido especialmente para o guiar através das funções e aplicações do seu dispositivo.

Ler primeiro

- Leia atentamente todas as precauções de segurança e o presente manual antes de utilizar o seu dispositivo para assegurar uma utilização segura e correcta.
- As descrições neste manual baseiam-se nas configurações predefinidas do seu dispositivo.
- As imagens e capturas de ecrã utilizadas neste manual poderão ter um aspecto diferente em relação ao próprio produto.
- O conteúdo do presente manual poderá diferir do produto ou do software fornecido pelas operadoras, e está sujeito a alterações sem aviso prévio. Visite www.samsung.com para obter a versão mais recente do manual.
- As funcionalidades e serviços adicionais disponíveis poderão variar consoante o dispositivo, software ou a operadora.
- A formatação e a entrega do presente manual tem por base os sistemas operativos Google Android e poderão variar consoante o sistema operativo do utilizador.
- As aplicações e as respectivas funções poderão variar consoante o país, a região ou as especificações do hardware. A Samsung não se responsabiliza por problemas de funcionamento causados por aplicações de outros fabricantes.

- A Samsung não pode ser responsabilizada por problemas de performance ou incompatibilidades causadas por definições de registo editadas ou software do sistema operativo alterado. Ao tentar personalizar o sistema operativo, poderá fazer com que o seu dispositivo ou as suas aplicações não funcionem correctamente.
- Pode actualizar o software do seu dispositivo, acedendo a www.samsung.com
- Software, fontes de sons, imagens de fundo e outras imagens e conteúdos fornecidas neste dispositivo foram licenciadas para utilização limitada entre a Samsung e os respectivos proprietários. A extracção e utilização destes materiais para fins comerciais e outros fins constituem uma infracção das leis dos direitos de autor. A Samsung não se responsabiliza por tais infracções das leis dos direitos de autor por parte do utilizador.
- Guarde este manual para referência futura.

Ícones informativos

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que irá encontrar neste manual:



Aviso—situações passíveis de causar ferimentos ao próprio ou a terceiros



Atenção—situações passíveis de causar danos ao dispositivo ou a outro equipamento



Nota—notas, sugestões de utilização, ou informações adicionais



Consultar—páginas com informação relacionada, por exemplo: ► p. 12 (representa “consulte a página 12”)

- **Seguido de**—a ordem das opções ou menus que deve seleccionar para realizar um passo, por exemplo: no modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Acerca do telefone** (representa **Definições**, seguido de **Acerca do telefone**)
- [] **Parêntesis rectos**—teclas do dispositivo, por exemplo: [≡] (representa a tecla Menu)

Copyright

Copyright © 2013 Samsung Electronics

Este manual é protegido por leis de direitos de autor internacionais.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, distribuída, traduzida ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio, seja ele electrónico ou mecânico, incluindo fotocópias, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de armazenamento e acesso a informações, sem permissão prévia e por escrito da Samsung Electronics.

Marcas Registadas

- SAMSUNG e o logótipo da SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics.
- O logotipo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store e Google Talk™ são marcas registadas da Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logotipo Wi-Fi são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® e logos associados são marcas registadas da Rovi Corporation ou dos seus subsidiados e são utilizados sob licença.



- Todas as outras marcas registadas e direitos de autor pertencem aos respectivos proprietários.



C € 0168 !

ACERCA DO VÍDEO DIVX

DivX® é um formato de vídeo digital criado pela DivX, LLC, uma subsidiada da Rovi Corporation. Este é um dispositivo oficial da DivX Certified® que reproduz vídeos DivX. Visite www.divx.com para obter mais informações e ferramentas de software para converter os seus ficheiros em vídeos DivX.

ACERCA DO DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este dispositivo DivX Certified® terá de ser registado de maneira a poder reproduzir conteúdos DivX Video-on-Demand (VOD) adquiridos. Para obter o código de registo, localize a secção de DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Visite vod.divx.com para saber mais informações sobre como concluir o seu registo.

DivX Certified® para reprodução de vídeo DivX® até 720 HD, incluindo conteúdos Premium.

Índice

Montar	10
Desembalar	10
Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria	10
Carregar a bateria	12
Coloque um cartão de memória	15
 Começar	 18
Ligar e desligar o dispositivo	18
Descrição do dispositivo	19
Utilizar o ecrã tátil	23
Bloquear ou desbloquear o ecrã tátil e as teclas	25
Descrição do ecrã inactivo	25
Aceder a aplicações	27
Personalizar o dispositivo	30
Introduzir texto	34
Transferir aplicações do Play Store	39
Transferir ficheiros a partir da Web	40
Sincronizar dados	40
 Comunicações	 42
Chamadas	42
Mensagens	48
Google Mail	50
E-mail	52
Google Talk	54
Mensageiro	55

Google+	55
Social Hub	56
Entretenimento	57
Câmara	57
Leitor de vídeo	67
Galeria	68
Editor de fotografias	71
Música	72
Music Hub	75
Game Hub	75
Informações Pessoais	76
Contactos	76
Calendário	79
Tarefa	81
Memorando	81
Gravador de voz	82
Web	84
Internet	84
Mapas	88
Latitude	89
Localização	90
Navegação	90
YouTube	91
Samsung Apps	92
Play Store	93
Notícias e tempo	93

Conectividade	95
Bluetooth	95
Wi Fi	97
Wi-Fi Direct	100
AllShare	101
Partilha da rede móvel	103
GPS	105
Ligações do PC	106
Ligações VPN	108
Ferramentas	111
Relógio	111
Calculadora	113
Transferências	114
Kies air	114
Mini diário	116
Meus ficheiros	117
NFC	118
Polaris Office	119
Pesquisa	121
Ferramentas do SIM	121
Gestor de tarefas	121
Comandos de voz	122
Chamada de voz	122
Definições	123
Aceder ao menu de Definições	123
Wi Fi	123
Bluetooth	123
Utilização de dados	123

Mais...	124
Chamada	126
Som	127
Visor	128
Economia de energia	129
Memória	130
Bateria	130
Aplicações	130
Contas e sincronização	131
Serviços de localização	131
Segurança	131
Idioma e introdução	133
Cópia de segurança e reposição	137
Data e hora	138
Acessibilidade	138
Movimento	139
Opções de programador	139
Acerca do telefone	140
Resolução de problemas	141
Precauções de segurança	146
Índice remissivo	158

Montar

Desembalar

Verifique se na caixa estão todos estes itens:

- Dispositivo
- Bateria
- Manual de consulta rápida



Utilize apenas software recomendado pela Samsung. Software pirata ou ilegal poderá danificar ou causar avarias, cuja garantia do fabricante não cobre.




- Os itens fornecidos com o dispositivo e os acessórios disponíveis podem variar, consoante a sua região ou operadora.
- Poderá adquirir acessórios para o seu Samsung num distribuidor local.
- Os acessórios fornecidos são os melhores para o seu dispositivo.
- Outros acessórios para além dos fornecidos poderão ser incompatíveis com o seu dispositivo.

Instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria

Quando se subscreve a uma rede móvel, irá receber um cartão SIM, com os detalhes da sua subscrição, tal como o seu código PIN e outros serviços opcionais. Para utilizar os serviços UMTS ou HSDPA, poderá ter de adquirir um cartão USIM.


Para instalar o cartão SIM ou USIM e a bateria,

- 1 Se o dispositivo estiver ligado, prima sem soltar a Tecla de ligar/desligar e seleccione **Desligar** → **OK** para o desligar.
- 2 Remova a tampa traseira.

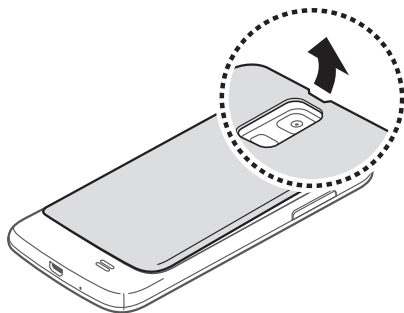


- Tenha cuidado para não danificar as unhas ao tentar remover a tampa traseira.
- Não dobre nem torça a tampa traseira em excesso. Ao fazê-lo, poderá danificar o tampa.

- 3 Insira o cartão SIM ou USIM com os contactos dourados voltados para baixo.

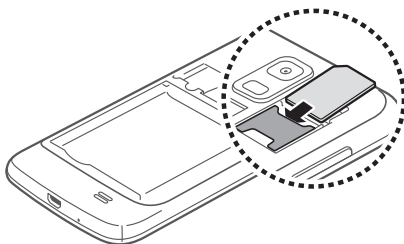


- Não insira um cartão de memória na ranhura para o cartão SIM.
- A ranhura do cartão SIM do seu dispositivo é compatível apenas com os modelos padrão de cartões SIM. A inserção de cartões microSIM ou adaptadores de cartões microSIM não autorizados poderão danificar a ranhura do cartão SIM do seu dispositivo.

4 Colocar a bateria.

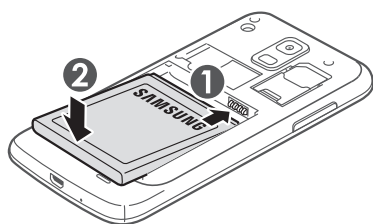

5 Volte a colocar a tampa traseira.

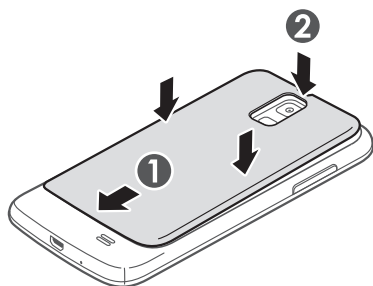

Carregar a bateria

Antes de usar o dispositivo pela primeira vez ou quando a bateria não tiver sido utilizada por longos períodos de tempo, deve carregar a bateria.

Pode carregar o seu dispositivo através do carregador ou através da ligação do cabo USB a um PC.




Utilize apenas carregadores e cabos recomendados pela Samsung. Carregadores ou cabos não autorizados poderão fazer com que as baterias expludam ou causem danos no dispositivo.



- Quando a sua bateria estiver fraca, o dispositivo emite um som de aviso e mostrará a mensagem de bateria fraca. O ícone da bateria ■ também se apresenta vazio. Se o nível da bateria ficar muito baixo o dispositivo vai-se desligar automaticamente. Carregue a sua bateria para continuar a utilizar o seu dispositivo.
- Se a bateria descarregar completamente, não conseguirá ligar o dispositivo, mesmo que ligado ao carregador. Deixe a bateria recarregar alguns minutos antes de voltar a tentar ligar o dispositivo.

➤ Carregar com um carregador

- 1 Ligue o terminal mais pequeno do carregador no seu dispositivo.

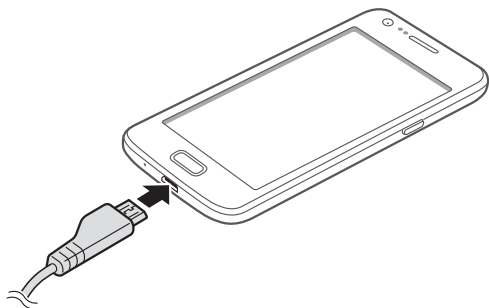

Uma conexão inapropriada do carregador poderá causar sérios danos ao seu dispositivo. Todo o dano causado por má utilização não será abrangido pela garantia.

2 Ligue o terminal maior do carregador numa tomada eléctrica.



- Pode utilizar o dispositivo enquanto estiver à carga, mas poderá levar mais tempo para que a bateria carregue completamente.
- Enquanto o dispositivo está a carregar, o ecrã táctil poderá não funcionar correctamente devido a uma fonte de energia instável. Se isto acontecer, desligue o carregador do dispositivo.
- Enquanto carrega é possível que o dispositivo aqueça. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do seu dispositivo nem o seu desempenho.
- Caso o seu dispositivo não esteja a carregar adequadamente, traga o carregador e o dispositivo a um Centro de Assistência.

3 Quando a bateria estiver totalmente carregada (o ícone da bateria ficará estático), primeiro desligue o carregador do dispositivo e só depois da tomada eléctrica.



Não retire a bateria antes de remover o carregador. Ao fazê-lo, poderá danificar o dispositivo.



Para poupar energia, desligue o carregador quando não estiver a ser utilizado. O carregador não tem um interruptor de ligar/desligar, pelo que deverá removê-lo da tomada para interromper o fornecimento de energia. Enquanto carrega mantenha o dispositivo perto da tomada eléctrica.

› Carregar com um cabo USB

Antes de iniciar a carga, certifique-se que o PC está ligado.

- 1 Ligue uma extremidade (micro-USB) do cabo USB na entrada multifunções.
- 2 Insira a outra extremidade do cabo USB na porta USB do seu PC.



Dependendo do tipo de cabo USB que está a utilizar, poderão passar alguns segundos antes de começar a carregar.

- 3 Quando a bateria estiver totalmente carregada (o ícone da bateria ficará estático), primeiro desligue o cabo USB do dispositivo e só depois do PC.

Coloque um cartão de memória

O seu dispositivo aceita cartões de memória com a capacidade máxima de 32 GB. Dependendo do fabricante e do tipo de cartão de memória, alguns cartões de memória poderão não ser compatíveis com o seu dispositivo.




A Samsung aprova a utilização de cartões de memória genéricos, mas algumas marcas poderão não ser compatíveis com o seu dispositivo. Utilizar um cartão de memória incompatível poderá danificar o seu dispositivo ou o cartão de memória e pode corromper a informação contida no cartão.



- O seu dispositivo suporta apenas cartões de memória com a estrutura de ficheiros do tipo FAT. Caso insira um cartão formatado de outra forma, o dispositivo vai lhe pedir que reformate o cartão de memória.
- Guardar e apagar frequentemente dados irá reduzir o tempo de vida do cartão de memória.
- Quando insere um cartão de memória no seu dispositivo, o directório de ficheiros do cartão de memória aparece na pasta external_sd dentro da memória interna.

- 1 Remova a tampa traseira.
- 2 Insira o cartão de memória com os contactos dourados virados para baixo.

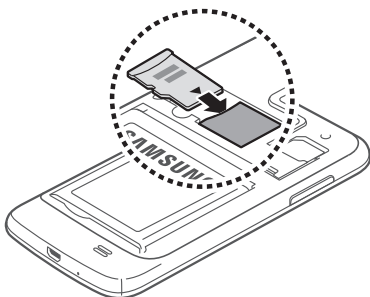

- 3 Insira o cartão de memória na ranhura até que ele se prenda no lugar.
- 4 Volte a colocar a tampa traseira.

› Remova o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, desactive-o para remoção segura.

- 1 No modo Inactivo, seleccione **Aplicações** → **Definições** → **Memória** → **Desmontar o cartão SD** → **OK**.
- 2 Retirar a tampa traseira.
- 3 Empurre o cartão de memória suavemente até que se desencaixe do dispositivo.
- 4 Remova o cartão de memória.
- 5 Volte a colocar a tampa traseira.



Não retire o cartão de memória enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação, uma vez que poderá resultar em perda de dados ou danificar o cartão de memória ou o dispositivo.

› Formatar o cartão de memória

Formatar o seu cartão de memória num PC poderá resultar em incompatibilidades com o seu dispositivo. Formate o cartão de memória apenas no dispositivo.

No modo Inactivo, seleccione **Aplicações** → **Definições** → **Memória** → **Formatar o cartão SD** → **Formatar o cartão SD** → **Eliminar tudo**.



Antes de formatar o cartão de memória, lembre-se que deve efectuar uma cópia de todas as informações importantes armazenadas no seu dispositivo. A garantia do fabricante não cobre perda de dados resultantes das acções do utilizador.

Começar

Ligar e desligar o dispositivo

Para ligar o dispositivo, prima sem soltar a Tecla de ligar/desligar. Se for a primeira vez que liga o dispositivo, siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo.


Para desligar o seu dispositivo, prima sem soltar a Tecla de ligar/desligar e seleccione **Desligar** → **OK**.




- Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado, quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.
- Para utilizar apenas os serviços sem rede do seu dispositivo, mude para o Modo de voo. Prima sem soltar a Tecla de ligar/desligar e seleccione **Modo de voo**.

Descrição do dispositivo

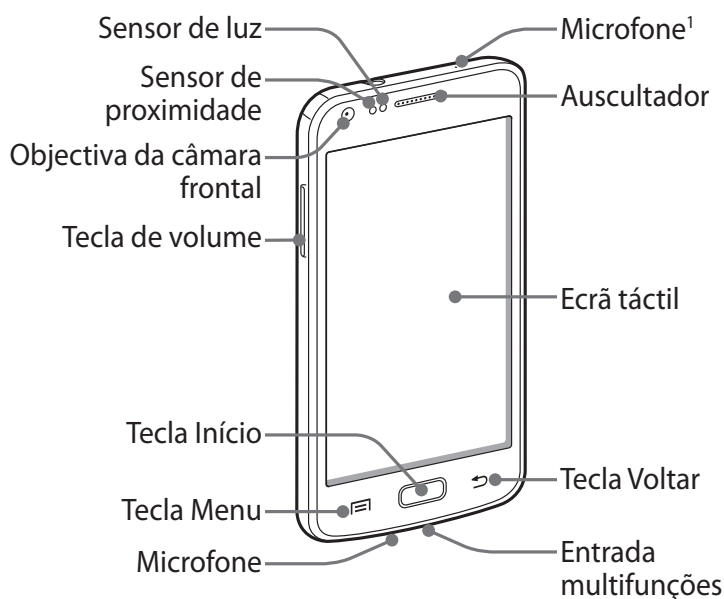

► Esquema do dispositivo

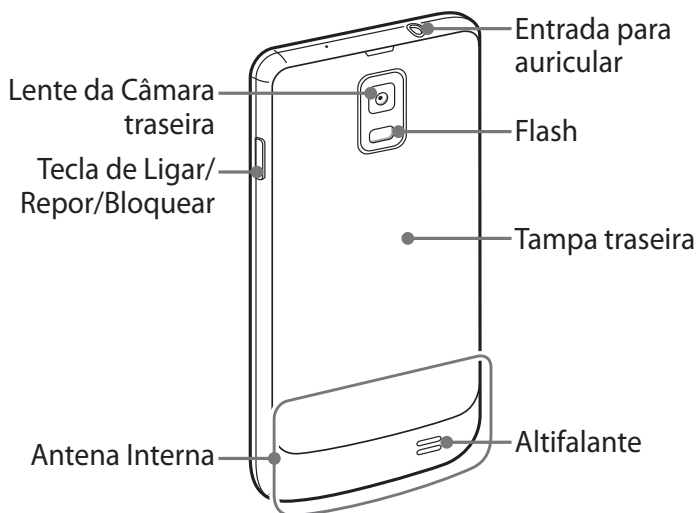


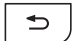

1. Activo apenas quando utiliza a funcionalidade altifalante ou grava vídeos.



> Teclas

Tecla	Função
 <div>Ligar/ Repor¹/ Bloquear</div>	Ligar o dispositivo (prima sem soltar). Aceder aos menus rápidos (prima sem soltar). Reiniciar o dispositivo (prima sem soltar por 8 a 10 segundos e solte quando o dispositivo vibrar). Bloquear o ecrã táctil.
 <div>Menu</div>	Abrir a lista de opções disponíveis no ecrã actual. No modo Inactivo, abra a aplicação de pesquisa Google (prima sem soltar). Abrir a janela de introdução de pesquisa, quando usa algumas aplicações (prima sem soltar).

1. Se o seu dispositivo sofrer erros fatais, desligar-se ou parar de responder, poderá ter que reiniciar o dispositivo para voltar a funcionar.




















Tecla	Função
 Início	Voltar ao ecrã inactivo. Abrir a lista de aplicações recentes (prima sem soltar). Iniciar a aplicação Chamada de voz (prima duas vezes).
 Voltar	Voltar ao ecrã anterior.
 Volume	Ajustar o volume do dispositivo.








➤ Ícones Indicadores



Os ícones mostrados no visor podem variar dependendo da região ou da operadora.

Ícone	Definição
	Sem rede
	Potência do sinal
	Rede GPRS ligada
	Rede EDGE ligada
	Rede UMTS ligada
	PA Wi-Fi livre disponível
	PA Wi-Fi ligado
	Wi-Fi Direct ligado
	Bluetooth activado

Ícone	Definição
	Auricular Bluetooth ligado
	Serviços com base o GPS em utilização
	Chamada em curso
	Chamada em espera
	Alta-voz activado
	Chamada Perdida
	Enviar dados
	Receber dados
	Desvio de chamadas activo
	Ligado ao PC
	Ancoragem USB activada
	Ancoragem Wi-Fi activada
	Sem cartão SIM ou USIM
	Novo SMS ou MMS
	Nova mensagem de E-mail
	Nova mensagem de correio de voz
	Alarme activado
	Notificações de eventos
	Roaming (fora da área normal de serviço)

Ícone	Definição
	Modo silencioso activado
	Modo de vibração activado
	Modo de voo activado
	Reprodução de música em curso
	Reprodução de música em pausa
	Ocorreu um erro ou é necessário ter atenção
	Nível de carga da bateria
10:00	Hora actual

Utilizar o ecrã táctil

O ecrã táctil do seu dispositivo permite seleccionar facilmente itens ou executar funções. Saiba como realizar acções básicas para usar o ecrã táctil.



- Não pressione o ecrã táctil com as suas unhas nem utilize ferramentas afiadas. Ao fazê-lo, poderá danificar o ecrã táctil ou causar-lhe avarias.
- Não toque com o ecrã táctil em outros aparelhos eléctricos. Descargas electrostáticas poderão causar mau funcionamento do ecrã táctil.
- Não deixe o ecrã táctil entrar em contacto com água. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente quando em condições de muita humidade ou quando em contacto com água.
- Deixar o ecrã táctil inactivo por longos períodos de tempo pode criar sobreposição de imagens (queimadura do ecrã) ou imagens fantasma. Desligue o ecrã táctil quando não usar o dispositivo.



- Para uma melhor utilização do ecrã táctil por favor remova a película de protecção antes de utilizar o dispositivo.
- O seu ecrã táctil tem uma camada que detecta pequenas descargas eléctricas emitidas pelo corpo humano. Para um melhor funcionamento toque no ecrã táctil com a ponta do dedo. O ecrã não irá responder ao toque com objectos afiados, como canetas ou estiletes.

Controle o ecrã táctil com as acções seguintes:

- **Tocar:** toque uma vez com o dedo para seleccionar ou iniciar um menu, opção ou aplicação.
- **Tocar sem soltar:** toque num item sem o soltar durante mais de 2 segundos para abrir a lista de opções pop-up.
- **Arrastar:** toque e arraste o seu dedo para cima, para baixo para a esquerda ou para a direita para se deslocar pelos itens em listas.
- **Arrastar e largar:** toque sem soltar o seu dedo do item e arraste-o para mover o item.
- **Toque duplo:** toque duas vezes, rapidamente, com o seu dedo para aumentar ou diminuir o zoom de fotografias ou páginas web.



- O seu dispositivo bloqueia o ecrã táctil quando não o utilizar durante um certo período de tempo. Para ligar o ecrã, prima a Tecla de ligar/desligar ou a tecla Início.
- Pode também ajustar o tempo da luz de fundo. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Visor** → **Duração da luz de fundo**.

Bloquear ou desbloquear o ecrã táctil e as teclas

Pode bloquear o ecrã táctil e o teclado para evitar operações indesejadas.

Para bloquear, prima a Tecla de ligar/desligar. Para desbloquear, ligue o ecrã premindo a Tecla de ligar/desligar ou a tecla Início, toque em qualquer parte do ecrã e, em seguida, arraste o seu dedo para o exterior do círculo maior.



Pode activar a funcionalidade de bloqueio do ecrã para evitar que outras pessoas utilizem ou acessem os seus dados e informações pessoais, guardados no dispositivo.

► p. 31


Descrição do ecrã inactivo

Quando o dispositivo estiver no modo Inactivo, irá ver o ecrã inactivo. No ecrã inactivo, pode visualizar os ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicações e outros itens.

O ecrã inactivo tem vários painéis. Desloque-se para a esquerda ou direita para um dos painéis do ecrã inactivo. Pode também seleccionar um ponto no fundo do ecrã para mover, directamente, o ecrã correspondente.

► Adicionar itens ao ecrã inactivo

Pode personalizar o ecrã inactivo adicionando atalhos de aplicações ou itens em aplicações, widgets ou pastas. Para adicionar itens ao ecrã inactivo,

- 1 Prima [] → **Adicionar** ou toque sem soltar a área vazia no ecrã inactivo.
- 2 Seccione a categoria do item → um item:
 - **Widgets:** adicionar os widgets ao ecrã inactivo.
 - **Atalhos:** adicionar atalhos para itens, tais como aplicações, favoritos e contactos.

- **Pastas:** criar uma nova pasta ou adicionar pastas para os seus contactos.
- **Fundos:** seleccionar uma imagem de fundo.

› Mover itens no ecrã inactivo

- 1 Tocar sem soltar num item para movê-lo.
- 2 Arrastar o item para a localização que deseja.

› Remover itens do ecrã inactivo

- 1 Tocar sem soltar num item para removê-lo.
A reciclagem aparece no fundo do ecrã inactivo.
- 2 Arrastar o item para a reciclagem.
- 3 Quando o item estiver vermelho, largue-o.

› Utilizar o painel de notificações

No modo Inactivo ou enquanto estiver a utilizar uma aplicação, toque na área dos ícones indicadores e arraste o dedo para baixo para abrir o painel de notificações. Pode activar ou desactivar funções de ligação sem fios e aceder a uma lista de notificações como, por exemplo de mensagens, chamadas, eventos ou estados de processamento. Para ocultar o painel, arraste a parte inferior da lista para cima.

No painel de notificações pode utilizar as seguintes opções:




- **Wi-Fi:** activar ou desactivar a funcionalidade Wi-Fi. ► p. 98
- **Bluetooth:** activar ou desactivar a funcionalidade de ligação Bluetooth. ► p. 95
- **GPS:** activar ou desactivar a funcionalidade GPS.
- **Som:** activar ou desactivar o modo Silencioso/Vibração.
- **Rotação do ecrã:** activar ou desactivar a rotação automática.



Os ícones disponíveis poderão variar consoante a sua operadora ou região.

➤ Adicionar ou remover painéis do ecrã inactivo

Pode adicionar ou remover painéis do ecrã inactivo para organizar os widgets de acordo com as suas preferências e necessidades.

- 1 No modo Inactivo, prima [] → **Editar**.
Pode também colocar dois dedos no ecrã e beliscar para alterar para o modo Editar.
- 2 Adicione ou remova painéis utilizando as funções seguintes:
 - Para remover um painel, toque sem soltar na miniatura de um painel e arraste-a para a Reciclagem, ao fundo do ecrã.
 - Para adicionar um novo painel, seleccione .
 - Para alterar a ordem dos painéis, toque sem soltar na miniatura do painel e arraste-a para a localização pretendida.
- 3 Quando terminar, prima [].

Aceder a aplicações

Para aceder às aplicações do seu dispositivo,

- 1 No modo Inactivo, seleccione **Aplicações** para aceder à lista de aplicações.
- 2 Desloque-se para a esquerda ou direita para outro ecrã.
Pode também seleccionar um ponto no fundo do ecrã para mover, directamente, o ecrã correspondente.
- 3 Seleccione uma aplicação.



- Para utilizar aplicações que sejam da Google, precisa de ter uma conta no Google. Se não possui uma conta no Google, registre-se para obter uma conta.
- Para acrescentar um atalho para a aplicação, toque sem soltar no ícone da aplicação na lista de aplicações. Pode deslocar o ícone para a localização pretendida no ecrã inactivo.

4 Prima [↶] para voltar ao ecrã anterior. Prima a tecla Início para voltar ao ecrã inactivo.



- Se rodar o dispositivo enquanto estiver a utilizar algumas funcionalidades, o interface irá rodar automaticamente também. Para evitar que o interface rode, abra o painel de notificações e seleccione **Rotação do ecrã**.
- Enquanto usa o dispositivo, pode capturar uma imagem de um ecrã, premindo sem soltar, ao mesmo tempo, a tecla Início e a Tecla de ligar/desligar. A imagem será guardada em **Meus fich.** → **Pictures** → **Screenshots**.

► Organizar aplicações

Pode reorganizar as aplicações na lista de aplicações alterando a sua ordem ou agrupando-as por categorias de acordo com as suas preferências e necessidades.

- 1 Na lista de aplicações, prima [≡] → **Editar** → **OK**.
- 2 Toque sem soltar numa aplicação.
- 3 Arraste o ícone da aplicação para a localização pretendida. Pode mover o ícone de uma aplicação para outro ecrã. Pode também mover as aplicações mais utilizadas para junto de **Início**.
- 4 Prima [≡] → **Guardar**.

Para adicionar uma pasta ou painel ao ecrã,

- 1 Na lista de aplicações, prima [≡] → **Editar**.
- 2 Toque sem soltar numa aplicação.
- 3 Arraste o ícone da aplicação para **Ad. pasta** ou **Ad. página** no fundo do ecrã.
- 4 Repita os passos 2 e 3 para adicionar mais aplicações.

- 5 Arraste **Ad. pasta** ou **Ad. página** para o ecrã.
Uma nova pasta ou painel contendo as aplicações é adicionada ao ecrã.
- 6 Se adicionou uma pasta, introduza um nome e seleccione **OK**.
- 7 Prima [≡] → **Guardar**.

Para alterar a ordem dos ecrãs principais,

- 1 Na lista de aplicações, coloque dois dedos afastados no ecrã e junte-os.
- 2 Toque sem soltar na miniatura do ecrã e arraste-a para a posição pretendida.

➤ **Aceder às aplicações recentes**

- 1 Prima sem soltar a tecla Início para visualizar as aplicações que utilizou recentemente.
- 2 Seleccione uma aplicação para aceder.

➤ **Utilize o gestor de tarefas**

O seu dispositivo é um dispositivo multifunções. Pode correr mais do que uma aplicação ao mesmo tempo. Contudo, múltiplas tarefas podem levar a que se desligue, bloqueie, a problemas de memória, ou um maior consumo da energia. Para evitar estes problemas, feche programas desnecessários, através do gestor de tarefas.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Gestor de tarefas** → **Aplicações activas**.
A lista de todas as aplicações actualmente activas no seu dispositivo aparece.
- 2 Para terminar uma aplicação, seleccione **Sair**.
Para fechar todas as aplicações activas, seleccione **Sair de tudo**.

Personalizar o dispositivo

Personalize o seu dispositivo para ficar de acordo com as suas preferências.

› Definir a hora e data actuais

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Data e hora**.
- 2 Defina a data e hora e altere outras opções.

› Ligar ou desligar os tons de toque

No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Som** → **Sons de toque**.

› Ajustar o volume dos tons de toque

Prima a tecla Volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do tom de toque.

› Mudar para o modo Silencioso


Para silenciar ou ligar o som do dispositivo, escolha uma das opções abaixo:

- No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Telefone** → **Teclado** e toque sem soltar em #.
- Prima sem soltar a Tecla de ligar/desligar e seleccione **Modo silencioso**.

› Mudar o tom de toque

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Som** → **Tom de toque do telefone**.
- 2 Seleccione um tom de toque na lista e seleccione **OK**.

› Seleccione um fundo para o ecrã inactivo

- 1 No modo Inactivo, prima [] → **Fundo** → uma opção.
- 2 Seleccione uma imagem.
- 3 Se seleccionou uma imagem da Galeria, seleccione **Guardar**.
Se seleccionou um fundo animado, seleccione **Definir fundo**.
Se seleccionou uma imagem de fundo, seleccione **Definir fundo** → **Guardar**.



A Samsung não se responsabiliza por quaisquer imagens ou papéis de parede predefinidos, fornecidos com o seu dispositivo.

› Ajustar o brilho do visor

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Visor** → **Brilho**.
- 2 Retire a marca da caixa de selecção junto de **Brilho automático**.
- 3 Arraste a barra para ajustar o nível de brilho.
- 4 Seleccione **OK**.



O nível do brilho do visor afectará o consumo de energia da bateria.

› Definir um padrão de bloqueio

Pode bloquear o ecrã táctil, activando a funcionalidade de bloqueio de ecrã. O seu dispositivo irá requerer um código de desbloqueio de cada vez que o ligar ou desbloquear o ecrã táctil.



- Se se esquecer do seu código de desbloqueio, traga o dispositivo a um Centro de Assistência da Samsung para o desbloquear.
- A Samsung não se responsabiliza por quaisquer perdas de códigos de segurança ou informação privada ou outros danos causados por software ilegal.

Definir o desbloqueio por detecção de rosto

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Segurança** → **Bloqueio do ecrã** → **Desbloqueio com rosto**.
- 2 Seleccione **Configurar** → **Continuar**.
- 3 Ajuste o dispositivo de maneira a que o seu rosto fique no interior da figura.
- 4 Quando o seu rosto é capturado com sucesso, seleccione **Continuar**.
- 5 Conclua a configuração do código de desbloqueio secundário.

Definir um padrão de desbloqueio

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Segurança** → **Bloqueio do ecrã** → **Padrão**.
- 2 Siga as instruções no ecrã e os padrões de exemplo, e seleccione **Seguinte**.
- 3 Desenhe um padrão arrastando o dedo de forma a ligar, no mínimo, 4 pontos e seleccione **Continuar**.
- 4 Desenhe novamente o padrão e seleccione **Confirmar**.
- 5 Conclua a configuração do PIN da cópia de segurança.

Defina um código PIN de desbloqueio

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Segurança** → **Bloqueio do ecrã** → **PIN**.
- 2 Introduza um novo PIN (numérico) e seleccione **Continuar**.
- 3 Introduza o PIN novamente e seleccione **OK**.

Definir uma palavra-passe de desbloqueio

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Segurança** → **Bloqueio do ecrã** → **Palavra-passe**.
- 2 Introduza uma nova palavra-passe (alfanumérica) e seleccione **Continuar**.
- 3 Introduza novamente a palavra-passe e seleccione **OK**.

» Bloquear o cartão SIM ou USIM

Pode bloquear o seu dispositivo através do código PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Segurança** → **Bloqueio do cartão SIM** → **Bloquear cartão SIM**.
- 2 Introduza o seu PIN e seleccione **OK**.

Assim que estiver activo o bloqueio por PIN, sempre que ligar o dispositivo terá que introduzir o PIN.



- Caso introduza o código PIN errado várias vezes, o seu cartão SIM ou USIM será bloqueado. Para desbloquear o seu cartão SIM ou USIM, deverá introduzir um código PUK.
- Caso bloqueie o cartão SIM ou USIM por introduzir erradamente o PUK, contacte a sua operadora para o desbloquear.

► Activar a funcionalidade Localizar o meu telemóvel

Quando alguém insere um novo cartão SIM ou USIM no seu dispositivo, a funcionalidade Encontrar o meu Telemóvel irá enviar automaticamente o número de contacto aos destinatários especificados para o ajudar a recuperar e localizar o seu dispositivo.

Para utilizar esta funcionalidade necessita de uma conta Samsung para controlar o dispositivo remotamente a partir da Web.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Segurança** → **Alerta de alteração SIM**.
- 2 Seleccione **Iniciar sessão**, introduza o seu endereço de e-mail e palavra-passe da sua conta Samsung e seleccione **Iniciar sessão**.
Para criar uma conta Samsung, seleccione **Criar nova conta**.
- 3 Seleccione **Destinatários msg. alerta**.
- 4 Introduza a palavra-passe da sua conta Samsung novamente e seleccione **Fim**.
- 5 Introduza o número de telefone incluindo o indicativo do país (com +).
- 6 Introduza a mensagem de texto a enviar aos destinatários.
- 7 Seleccione **Concluído**.

Introduzir texto

Pode introduzir texto seleccionando caracteres no teclado virtual ou escrevendo manualmente no ecrã.



Não é possível introduzir texto nalguns idiomas. Para introduzir texto, terá de mudar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados. ► p. 133


› Alterar o tipo de teclado

Pode alterar o tipo de teclado. Abra o painel de notificações e seleccione **Seleccionar método de introdução** → um tipo de teclado (teclado Android, Samsung ou Swype).

Pode também introduzir texto utilizando a sua voz. Seleccione **Escrita do Google Voice** e seleccione o idioma que pretende usar para a funcionalidade de introdução por voz.

› Introduza texto utilizando o teclado Android

Introduza texto seleccionando as teclas alfanuméricas e pode utilizar as seguintes teclas:

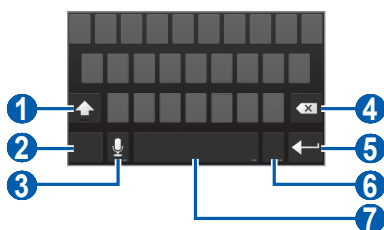

Número	Função
1	Mudar para maiúsculas ou minúsculas.
2	Alternar entre os Modos Numérico/Símbolos e o modo ABC.
3	Activar a funcionalidade de introdução por voz. Alterar o idioma de introdução (toque sem soltar). Aceder às definições do teclado (toque sem soltar).
4	Limpar o ecrã de introdução.
5	Começar num novo parágrafo.
6	Introduzir um ponto final. Abrir o painel de símbolos (toque sem soltar).
7	Introduzir um espaço. Alterar o tipo de teclado (toque sem soltar).


> Introduzir texto utilizando o teclado Samsung


1 Seleccione  → **Tipos de teclados virtuais** e seleccione um método de introdução de texto.

Pode seleccionar um método de introdução de texto (QWERTY ou teclado tradicional) ou um método de introdução de texto via escrita manual.

2 Introduza texto seleccionando teclas alfanuméricas ou escreva o texto no ecrã.

Pode também utilizar as seguintes teclas:

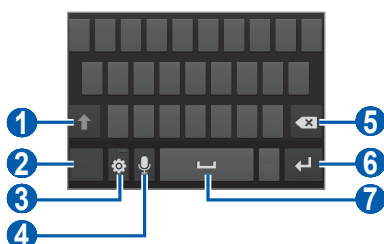


Número	Função
1	Mudar para maiúsculas ou minúsculas.
2	Alternar entre os Modos Numérico/Símbolos e o modo ABC.
3	Aceder às definições do teclado. Alterar o tipo de teclado de texto (toque sem soltar).
4	Introduzir um texto por voz. Este ícone só está disponível quando activa a funcionalidade de introdução por voz para o teclado Samsung.  Esta funcionalidade poderá não estar disponível, dependendo do idioma de introdução seleccionado.
5	Limpar o ecrã de introdução.
6	Começar num novo parágrafo.

Número	Função
7	Introduzir um ponto final. Abrir o painel de símbolos (toque sem soltar).
8	Introduzir um espaço.

► Introduzir texto com o teclado Swype

- 1 Seleccionar o primeiro caracter de uma palavra e arraste o dedo para o segundo caracter sem tirar o dedo do ecrã.
- 2 Continue até ter concluído a palavra.





- 3 Tire o dedo do último caracter.
- 4 Quando a palavra aparecer no visor correctamente, seleccione  para introduzir um espaço. Se a palavra pretendida não aparecer no visor, seleccione uma palavra alternativa na lista que aparece.
- 5 Repita os passos 1 a 4 para concluir o texto.



- Pode também tocar nas teclas para introduzir o texto.
- Pode tocar sem soltar numa tecla para introduzir caracteres da parte superior da tecla. Quando toca sem soltar numa tecla aparece uma lista de caracteres, pode depois introduzir caracteres especiais e símbolos.

Pode também utilizar as seguintes teclas:

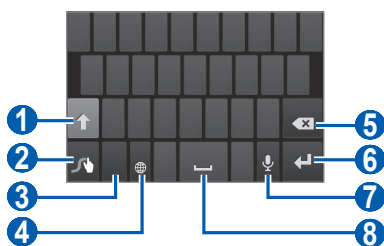




Número	Função
1	Mudar para maiúsculas ou minúsculas.
2	Aceder às definições do teclado (toque sem soltar).
3	Alternar entre os modos Símbolos/Numérico e o modo Numérico/ABC.
4	Alterar o idioma de introdução. Seleccionar os idiomas de introdução (toque sem soltar).
5	Limpar o ecrã de introdução.
6	Começar num novo parágrafo.
7	Introduzir texto por voz.  Esta funcionalidade poderá não estar disponível, dependendo do idioma de introdução seleccionado.
8	Introduzir um espaço.

› Copiar e colar texto

Enquanto introduz o texto, pode usar a funcionalidade copiar e colar para usar texto de outras aplicações.

1 Toque sem soltar numa passagem do texto.

2 Arraste  ou  para seleccionar o texto a ser copiado.

- 3 Seleccione  para copiar ou  para cortar o texto para o bloco de notas.
- 4 Noutra aplicação, coloque o cursor onde pretende colar o texto.
- 5 Seleccione  → **Colar** para introduzir o texto do bloco de notas para o campo de texto.

Transferir aplicações do Play Store

Baseado na plataforma Android, as funções do seu dispositivo podem ser alargadas com a instalação de aplicações adicionais. O Play Store oferece-lhe uma forma fácil e rápida de adquirir jogos e aplicações para dispositivos móveis.




- Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- O dispositivo guardará os ficheiros do utilizador de aplicações transferidas para a memória interna.

› Instalar uma aplicação

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Play Store**.
- 2 Seleccione **Seguinte** → **Aceitar** quando surgirem os termos e condições.
- 3 Procure um ficheiro ou aplicação e transfira-a.

› Desinstalar uma aplicação

- 1 No ecrã inicial da Play Store, prima [] → **As minhas aplicações**.
- 2 Seleccione o item que pretende eliminar.
- 3 Seleccione **Desinstalar** → **OK**.

Transferir ficheiros a partir da Web

Quando transfere ficheiros ou aplicações web da web, o seu dispositivo armazena-os num cartão de memória.



Os ficheiros transferidos da web podem conter vírus que danificarão o dispositivo. Para minimizar o risco, transfira apenas ficheiros de fontes fidedignas.



Alguns ficheiros multimédia incluem protecção Digital Rights Management (Gestão dos Direitos Digitais) para proteger os direitos de autor. Esta protecção poderá impedir que transfira, copie ou modifique determinados ficheiros.

Para transferir ficheiros da web,

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Internet**.
- 2 Procure um ficheiro ou aplicação e transfira-a.

Para instalar aplicações transferidas de sítios da web sem ser o Play Store, deve seleccionar **Definições** → **Segurança** → **Origens desconhecidas** → **OK**.

Sincronizar dados

Pode sincronizar dados com vários servidores web e fazer cópias de segurança ou restaurar os dados.

Assim que a sincronização estiver concluída, o dispositivo permanece ligado à web. Se for feita uma alteração na web, os dados actualizados aparecerão no seu dispositivo e a sincronização começará automaticamente, e vice-versa.



Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

› Configurar uma conta de servidor

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Contas e sincronização**.
- 2 Seleccione **Adic. conta** → um tipo de conta.
- 3 Siga as instruções no ecrã para completar a criação da conta. Para serviços online de redes sociais, tais como o Facebook ou o MySpace, introduza o seu nome de utilizador e a palavra-passe e seleccione **Iniciar sessão**.

› Activar a sincronização automática

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Contas e sincronização**.
- 2 Seleccione uma conta.
- 3 Seleccione as aplicações que pretende sincronizar.

Para excluir aplicações da sincronização automática, desmarque as caixas junto às aplicações pretendidas.

› Sincronizar dados manualmente

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Contas e sincronização**.
- 2 Seleccione uma conta.
- 3 Seleccione **Sincronizar agora**. O dispositivo começará a sincronizar os dados escolhidos para a sincronização.

Comunicações

Chamadas

Saiba como utilizar as funções de chamada, tais como efectuar e atender chamadas, utilizar as opções disponíveis durante uma chamada ou a personalizar e utilizar outras funções relacionadas com chamadas.

► Efectuar ou atender uma chamada

Pode utilizar os botões ou o ecrã táctil quando faz, aceita, termina ou rejeita chamadas.



- Quando activa o sensor de proximidade, o seu dispositivo desliga e bloqueia automaticamente o ecrã táctil para evitar introduções acidentais, quando coloca o dispositivo perto do rosto. ► p. 126
- A electricidade estática descarregada pelo seu corpo ou roupa, pode interferir com o sensor de proximidade, durante uma chamada.

Efectuar uma chamada

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Telefone** → **Teclado** e introduza um indicativo da área e um número de telefone.


2 Seleccione  para efectuar uma chamada de voz.


3 Para terminar a chamada, seleccione **Terminar**.



- Utilize a lista telefónica para guardar números para os quais liga frequentemente. ► p. 76
- Para aceder rapidamente ao registo de chamadas, para remarcar números que marcou recentemente, seleccione **Telefone** → **Registos**.

Atender uma chamada

1 Quando receber uma chamada, arraste  para a direita.


 Quando o dispositivo tocar, prima a tecla Volume para silenciar o tom de toque.

2 Para terminar a chamada, seleccione **Terminar**.

Rejeitar uma chamada


Quando receber uma chamada, arraste  para a esquerda.

Para enviar uma mensagem quando rejeita chamadas a receber, seleccione **Rejeitar chamadas com mensagem**.

 Defina primeiro uma mensagem SMS a enviar aos chamadores. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Chamada** → **Definir msgs de rejeição**.

Fazer uma chamada para um número internacional

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Telefone** → **Teclado** e toque sem soltar **0** para inserir o carácter +.

2 Introduza o número completo que pretende marcar (indicativo de país, indicativo de área e número de telefone) e, em seguida, seleccione  para marcar o número.




› Utilizar um auricular

Ao ligar um auricular no dispositivo, poderá atender e controlar suas chamadas, sem usar as mãos:

- Para aceitar uma chamada, prima o botão do auricular.
- Para rejeitar uma chamada, prima sem soltar o botão do auricular.
- Para colocar uma chamada em espera ou recuperar uma chamada em espera durante uma chamada, prima sem soltar o botão do auricular.
- Para terminar uma chamada, prima o botão do auricular.



► Utilizar as opções durante uma chamada

Pode utilizar as seguintes opções durante uma chamada:

- Para ajustar o volume da voz, prima a tecla Volume para cima ou para baixo.
- Para colocar uma chamada em espera, seleccione . Para activar uma chamada em espera, seleccione .
- Para marcar uma segunda chamada, seleccione **Adicionar** e, em seguida, marque o novo número.
- Para atender uma segunda chamada, arraste  para a direita quando o toque de chamada em espera soar. O dispositivo pergunta se deve terminar ou reter a primeira chamada. Deverá subscrever o serviço de chamadas em espera para poder usar esta funcionalidade.
- Para abrir o ecrã de marcação, seleccione **Teclado**.
- Para activar o altifalante, seleccione **Altifalante**.



Em ambientes ruidosos, poderá ter dificuldade em ouvir algumas chamadas enquanto utilizar esta funcionalidade. Para um melhor desempenho áudio, utilize o modo de telefone normal.

- Para desligar o microfone, para que não o possam ouvir, seleccione **Silenciar**.
- Para ouvir e falar com outra pessoa através do auricular Bluetooth, seleccione **Auricular**.
- Para abrir a lista telefónica, prima [] → **Contactos**.
- Para adicionar um memorando, prima [] → **Memorando**.
- Para alternar entre as duas chamadas, seleccione **Mudar**.
- Para efectuar chamadas com vários participantes (chamada de conferência), faça ou atenda uma segunda chamada e seleccione **Unir** quando ligado à segunda chamada. Repita para adicionar mais participantes. Deverá subscrever o serviço de chamadas em conferência para poder usar esta funcionalidade.

› Ver e marcar chamadas perdidas

O seu dispositivo apresenta no visor as chamadas não atendidas. Para marcar um número de uma chamada perdida, abra o painel de notificações e seleccione a chamada perdida.

› Utilizar funções adicionais

Pode utilizar outras funcionalidades relacionadas com chamadas como, por exemplo, o modo de Número de Marcação Fixa (FDN) ou o desvio ou barramento de chamadas.

Definir rejeição automática

Utilize a rejeição automática para rejeitar automaticamente chamadas de determinados números. Para activar a rejeição automática, e criar listas de rejeição automáticas,

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Chamada** → **Rejeição de chamada**.
- 2 Seleccione **Modo de rejeição automática** → uma opção.

Opções	Função
Todos os números	Rejeitar todas as chamadas.
N.ºs rejeição automática	Rejeitar chamadas de números de telefone da lista de rejeição automática.

- 3 Seleccione **Lista de rejeições automática**.
- 4 Seleccione **Adicionar** e introduza um número de telefone.
- 5 Seleccione **Corresponder critérios** → uma opção (caso seja necessário).
- 6 Seleccione **Guardar**.
- 7 Para adicionar mais números, repita os passos 4 a 6.

Utilize o modo de Número de Marcação Fixa (FDN)

No modo FDN, o dispositivo limita as chamadas que pode efectuar, excepto para aqueles números armazenados na lista FDN. Para activar o modo FDN,

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Chamada** → **Definições adicionais** → **Números de marcação fixa** → **Activar FDN**.
- 2 Introduza o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM e seleccione **OK**.
- 3 Seleccione **Lista FDN** e adicione contactos a serem usados no modo FDN.

Definir o reencaminhamento de chamadas

O desvio de chamadas é uma funcionalidade da rede para enviar as chamadas recebida para um outro número especificado. Pode definir separadamente as condições para esta funcionalidade, quando não pode atender a chamada, seja porque já se encontra numa chamada ou porque não tem cobertura de rede onde se encontra.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Chamada** → **Desvio de chamadas** → **Chamada de voz**.
- 2 Seleccione uma condição.
- 3 Introduza o número para o qual as chamadas serão reencaminhadas e seleccione **Activar**.
As suas definições serão enviadas para a rede.

Definir o barramento de chamadas

O barramento de chamadas é uma funcionalidade da rede para restringir certos tipos de chamadas ou para impedir que outros efectuem chamadas a partir do seu dispositivo.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Chamada** → **Definições adicionais** → **Barramento de chamadas** → **Chamada de voz**.

- 2 Seleccione uma opção de barramento de chamadas.
- 3 Introduza a palavra-passe de barramento de chamadas e seleccione **OK**.
As suas definições serão enviadas para a rede.

Definir chamada em espera

Chamada em espera é uma funcionalidade da rede que o alerta para uma chamada a receber quando já se encontra numa chamada.


No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione

Definições → **Chamada** → **Definições adicionais** → **Chamada em espera**. As suas definições serão enviadas para a rede.

› Ver registos de chamadas

Pode ver o registo de chamadas filtradas pelos seus tipos.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Telefone** → **Registos**.

- 2 Prima [] → **Ver por** → uma opção para ordenar os registos de chamadas.



Nos registos de chamadas, toque rapidamente para a esquerda ou direita no contacto para fazer uma chamada ou enviar uma mensagem directamente para o contacto.

- 3 Seleccione um registo para ver os detalhes.



A partir da vista de detalhes pode marcar o número, enviar uma mensagem para o número ou adicionar o número à lista telefónica ou à lista de rejeição automática.




Mensagens

Saiba como criar e enviar mensagens de texto (SMS) ou de multimédia (MMS), a ver ou gerir as mensagens que enviou ou recebeu.





Poderá ter custos adicionais ao enviar ou receber mensagens, enquanto estiver fora da área da sua operadora. Para mais informações, contacte a sua operadora.

› Enviar uma SMS

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Mensagens**.
- 2 Seleccione .
- 3 Adicione destinatários à sua mensagem.
 - Introduza números de telefone manualmente, separando-os entre si com um ponto e vírgula ou vírgula.
 - Seleccione os números da lista telefónica seleccionando .
- 4 Seleccione **Toc. p/ intr. assun.** e introduza o texto da mensagem.
Para inserir ícones expressivos, prima [] → **Inserir risonho**.
- 5 Seleccione **Enviar** para enviar a mensagem.


› Enviar uma MMS

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Mensagens**.
- 2 Seleccione .

- 3 Adicione destinatários à sua mensagem.
- Introduza números de telefone ou endereços de e-mail manualmente, separando-os entre si com um ponto e vírgula ou vírgula.
 - Selecione os números de telefone ou endereços de e-mail das listas telefónicas seleccionando .



Quando introduz um endereço de E-mail, o dispositivo converte a mensagem numa mensagem MMS.

- 4 Prima [≡] → **Adicionar assunto** e introduza um assunto para a mensagem.
- 5 Selecione **Toc. p/ intr. assun.** e introduza o texto da mensagem.
Para inserir ícones expressivos, prima [≡] → **Inserir risonho**.
- 6 Selecione  e adicione um item.
Pode seleccionar um ficheiro da lista de ficheiros ou criar uma nova fotografia, vídeo, ou som.
- 7 Selecione **Enviar** para enviar a mensagem.

► Ver uma mensagem SMS ou MMS

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e selecione **Mensagens**.
As mensagens estão agrupadas em tópicos de mensagens por contacto, como se fosse um chat.
- 2 Selecione um contacto.
- 3 Selecione uma mensagem para ver os seus detalhes.

› Ouvir mensagens de correio de voz

Se definiu o desvio das chamadas perdidas para o servidor do correio de voz, os chamadores poderão deixar-lhe uma mensagem de voz quando não puder atender as suas chamadas. Para aceder à sua caixa de correio de voz e ouvir as suas mensagens,

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Telefone** → **Teclado**, e toque sem soltar em **1**.

2 Siga as instruções do servidor de correio de voz.



Deve ter o número de correio de voz, antes de aceder ao servidor. A sua operadora pode dar-lhe esse número.




Google Mail

Pode receber novas mensagens de e-mail através do Google Mail™ para a sua Caixa de Entrada. Quando acede a esta aplicação, aparece o ecrã da Caixa de Entrada. O número total das mensagens não lidas é apresentado na barra de título e as mensagens não lidas são apresentadas a negrito.



- Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- O menu Google Mail poderá estar referenciado de maneira diferente consoante a sua operadora.







› Enviar uma mensagem de e-mail

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Google Mail**.
- 2 Seleccione .
- 3 Introduza um nome ou endereço no campo do destinatário.
- 4 Introduza o assunto e a mensagem.
- 5 Para anexar um ficheiro de imagem, prima [] → **Anexar ficheiro** → um ficheiro.
- 6 Seleccione  para enviar a mensagem.

› Visualizar mensagens de e-mail

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Google Mail**.
- 2 Seleccione uma mensagem de e-mail.


Na vista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para responder à mensagem, seleccione .
- Para responder à mensagem incluindo todos os destinatários, seleccione  → **Resp. todos**.
- Para reencaminhar a mensagem para outras pessoas, seleccione  → **Reencaminhar**.
- Para adicionar um início à mensagem, seleccione .
- Para ver um anexo, seleccione **VER**. Para o guardar no seu dispositivo, seleccione **GUARDAR**.
- Para arquivar a mensagem, seleccione .
- Para eliminar a mensagem, seleccione .
- Para ir para a mensagem anterior ou seguinte, desloque-se para a esquerda ou direita.


› Organizar o e-mail por etiquetas

Pode organizar o seu e-mail etiquetando as suas mensagens. Pode ordenar as mensagens pelo filtro de etiquetas.

Adicionar uma etiqueta a uma mensagem

- 1 No ecrã da Caixa de Entrada, toque sem soltar numa mensagem.
- 2 Selecciona .
- 3 Selecciona uma etiqueta a adicionar e seccione **OK**.

Filtrar mensagens

- 1 A partir do ecrã da caixa de Entrada, seccione .
- 2 Seccione a etiqueta das mensagens que pretende ver.

E-mail







Saiba como enviar ou ver mensagens de e-mail através da sua conta de e-mail ou da conta da sua empresa.

› Configurar uma conta de e-mail

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seccione **E-mail**.
- 2 Introduza o seu endereço de e-mail e a respectiva palavra-passe.
- 3 Seccione **Seguinte** (para contas de e-mail gerais, tais como Gmail e Yahoo) ou **Config. manual** (para outras contas de e-mail da empresa).
- 4 Siga as instruções que aparecem no ecrã.

Quando terminar de configurar a conta de e-mail, as mensagens de e-mail serão transferidas para o dispositivo. Se criou mais do que duas contas, pode mudar entre as contas de e-mail. Seccione um nome da conta no cimo do ecrã e seccione a conta da qual pretende receber as mensagens.

► Enviar uma mensagem de e-mail







- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **E-mail**.
- 2 Seleccione .
- 3 Adicione destinatários à sua mensagem.
 - Introduza um endereço de e-mail manualmente, separando-os entre si com um ponto e vírgula ou vírgula.
 - Seleccione um endereço de e-mail da lista, seleccionando .
 - Para adicionar mais destinatários, prima [≡] → **Adicionar Cc/Bcc**.
- 4 Seleccione o campo assunto para inserir um assunto.
- 5 Seleccione o campo de introdução de texto e introduza o texto do E-mail.
- 6 Seleccione  e anexe um ficheiro.
 Não pode anexar ficheiros protegidos por DRM.
- 7 Seleccione  para enviar a mensagem.
 Se estiver offline ou fora da sua área de serviço, a mensagem permanecerá na lista de mensagens até que esteja online e dentro da sua área de serviço.

► Ver uma mensagem de e-mail

Ao abrir uma conta de e-mail, poderá ver offline os e-mails previamente recebidos ou ligar ao servidor de e-mail para ver novas mensagens. Após receber mensagens de e-mail, pode visualizá-las offline.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **E-mail** → uma conta de e-mail.
- 2 Prima [≡] → **Actualizar** para actualizar a lista de mensagens.
- 3 Seleccione uma mensagem de e-mail.

Na vista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para ir para a mensagem anterior ou seguinte, seleccione  ou .
- Para responder à mensagem, seleccione .
- Para reencaminhar a mensagem para outras pessoas, seleccione .
- Para eliminar a mensagem, seleccione .
- Para guardar um anexo no seu dispositivo, seleccione o separador do anexo → .


Google Talk

Saiba como conversar em chats com os seus amigos e familiares através do Google Talk™.





Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

› Adicionar amigos à sua lista de amigos

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Google Talk**.
- 2 Seleccione uma conta Google.
Na lista de amigos, pode ver todos os seu contactos do Google Talk.
- 3 Seleccione .
- 4 Introduza o endereço de e-mail do amigo e seleccione **CONCLUÍDO**.

Quando o amigo aceitar o convite, ele será adicionado à sua lista de amigos.

› Iniciar um chat

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Google Talk**.
- 2 Seleccione um amigo da sua lista de amigos. O ecrã de conversação é aberto.
- 3 Introduza a sua mensagem e seleccione ➤.
 - Para utilizar o chat de vídeo, seleccione .
 - Para utilizar o chat de voz, seleccione .
- 4 Para terminar o chat, prima [≡] → **Terminar chat**.

Mensageiro

Saiba como enviar e receber mensagens instantâneas de amigos e família através do serviço de mensagens instantâneas Google+.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Messenger**.



Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, siga as instruções no ecrã para concluir a configuração da conta.

- 2 Introduza e envie a sua mensagem.

Google+

Saiba como aceder ao serviço de redes sociais da Google. Pode criar grupos para partilhar interesses e pensamentos ou enviar e receber mensagens instantâneas e transferir fotografias.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Google+**.



Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, siga as instruções no ecrã para concluir a configuração da conta.

- 2 Seleccione uma funcionalidade de rede social.

Social Hub

Saiba como aceder ao Social Hub™, a aplicação de comunicação integrada para serviços SNS (Social Network Service), e-mail, mensagens, mensagens instantâneas e informação de contactos ou de agenda. Visite socialhub.samsungapps.com para obter mais informações.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Social Hub**.
- 2 Veja e utilize os conteúdos disponibilizados pelo Social Hub.

Entretenimento

Câmara


Saiba como capturar e visualizar fotografias e vídeos.





- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso durante um certo período de tempo.
- A capacidade da memória poderá diferir de acordo com os cenários fotografados ou as condições de fotografia.

› Capturar uma fotografia

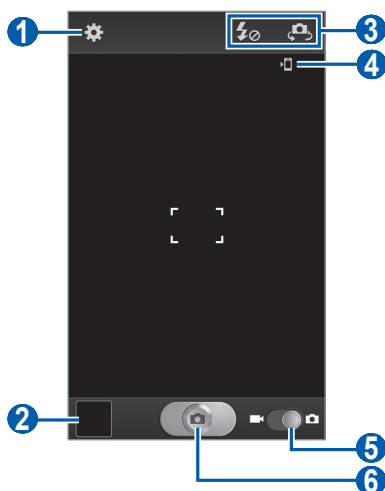- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
- 2 Aponte a câmara ao sujeito e efectue os ajustes necessários.




Número	Função
1	Alterar as definições da câmara.
2	Abrir o visualizador de imagens para ver as fotografias que capturou.
3	<p>Utilize os atalhos da câmara.</p> <ul style="list-style-type: none"> • : alterar as definições do flash. • : alternar entre as lentes da câmara traseira e frontal. <p>Pode adicionar ou remover atalhos de opções utilizadas frequentemente. ► p. 67</p>
4	Ver o local de armazenamento padrão.
5	Alterar para modo de gravação de vídeo.
6	Capturar uma fotografia.

- 3 Prima a tecla Volume para aumentar ou diminuir o zoom. Pode também tocar no ecrã com dois dedos e afastá-los entre si (volte a juntá-los para diminuir o zoom).



A função de zoom poderá não estar disponível quando fotografar com alta resolução.

- 4 Toque onde pretende focar no ecrã de pré-visualização. A moldura do foco desloca-se para o local onde tocou e passa para verde quando está no tópico do foco.
- 5 Seleccione  para tirar uma fotografia. A fotografia é guardada automaticamente.




Após tirar fotografias, seleccione o ícone do visualizador de imagens para ver as fotografias que tirou.

- Para ver mais fotografias, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os (para diminuir o zoom, junte os dedos) ou faça toque duplo no ecrã.
- Para enviar uma fotografia para outras pessoas, seleccione **Partilhar**.
- Para eliminar uma fotografia, seleccione **Eliminar**.
- Para utilizar funções adicionais na fotografia, seleccione **Mais** e utilize as opções seguintes:
 - **Definir como**: definir uma fotografia como fundo ou imagem ID de chamador de um contacto.
 - **Mudar nome**: renomear um ficheiro de fotografia.

► Capturar fotografias com opções predefinidas para diferentes cenários



A sua câmara tem definições predefinidas que pode usar para cenários diferentes. Pode seleccionar um modo específico para determinadas condições de fotografia e tópicos.

Por exemplo, quando tirar fotografias à noite, seleccione o modo nocturno que utiliza uma exposição mais prolongada.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
- 2 Seleccione  → **Modo de cena** → uma cena.
- 3 Prima [].
- 4 Efectue os ajustes necessários.
- 5 Seleccione  para tirar uma fotografia.



➤ Tirar uma fotografia no modo de Auto-retrato

Pode tirar uma fotografia de auto-retrato utilizando a objectiva da câmara frontal.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
- 2 Seleccione  → **Auto-retrato**.
- 3 Efectue os ajustes necessários.
- 4 Seleccione  para tirar uma fotografia.

➤ Tirar uma fotografia no modo de Sorriso



A sua câmara reconhece os rostos das pessoas e ajuda a tirar fotografias dos seus rostos sorridentes.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
- 2 Seleccione  → **Modo de disparo** → **Disp. sorriso**.
- 3 Efectue os ajustes necessários.
- 4 Aponte a objectiva da câmara para o seu sujeito e seleccione .

O dispositivo reconhece as pessoas na imagem e detecta-lhes o sorriso. Quando o sujeito sorrir, a câmara tira a fotografia automaticamente.



➤ Tirar uma fotografia de beleza

Pode ocultar imperfeições no rosto utilizando o modo Beleza.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
- 2 Seleccione  → **Modo de disparo** → **Beleza**.
- 3 Efectue os ajustes necessários.
- 4 Seleccione  para tirar uma fotografia.



› Tirar uma fotografia em panorâmica

Pode tirar fotografias panorâmicas através do modo de disparo Panorama. Este modo é o ideal para fotografar paisagens.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
- 2 Seleccione  → **Modo de disparo** → **Panorama**.
- 3 Efectue os ajustes necessários.
- 4 Seleccione  para tirar a primeira fotografia.
- 5 Mova o dispositivo lentamente em qualquer direcção e alinhe a moldura verde com o visor.
Quando tiver alinhado a moldura verde com o visor, a câmara tirará automaticamente a fotografia seguinte.
- 6 Repita o passo 5 para completar a fotografia panorâmica.



› Tirar uma fotografia em movimento

Pode fotografar um sujeito em movimento e depois combinar as fotos numa única fotografia, que exhibe o movimento.


- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
- 2 Seleccione  → **Modo de disparo** → **Disparo de acção**.
- 3 Efectue os ajustes necessários.
- 4 Seleccione  para tirar a primeira fotografia.
- 5 Mova o dispositivo de maneira a seguir o movimento do sujeito.
O dispositivo fotografa automaticamente as fotografias seguintes.
- 6 Continue a seguir o sujeito até que o dispositivo tire todas as fotografias necessárias para a fotografia de movimento.

► Tirar uma fotografia no modo Desenho animado


Pode tirar fotografias com efeitos de banda desenhada.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Câmara** para ligar a câmara.
- 2 Seleccione  → **Modo de disparo** → **Desenho animado**.
- 3 Efectue os ajustes necessários.
- 4 Seleccione  para tirar uma fotografia.

► Personalizar as definições da câmara

Antes de tirar uma fotografia, seleccione  para aceder às seguintes opções:


Opções	Função
Editar atalhos	Editar atalhos para opções usadas frequentemente.
Auto-retrato	Alternar entre as lentes da câmara traseira e frontal.
Flash	Alterar a definição de flash. Pode ligar ou desligar manualmente o flash ou definir a câmara para utilizar automaticamente o flash quando necessário.
Modo de disparo	Alterar o modo de fotografia.
Modo de cena	Alterar o modo de cena.
Valor de exposição	Definir o valor da exposição.
Modo de focagem	Tire fotografias a curta distância ou ajuste a câmara de modo a focar um objecto ou reconhecer faces humanas automaticamente.
Temporizador	Selecione o tempo do atraso antes de a câmara tirar a foto.

Opções	Função
Efeitos	Aplicar um efeito especial, como sépia ou tons de preto e branco.
Resolução	Altere a opção de resolução.
Equilíbrio de brancos	Ajustar o equilíbrio das cores de acordo com as condições de luminosidade.
ISO	Ajustar a sensibilidade do sensor de imagem da câmara.
Medição	Seleccionar um tipo de fotómetro.
Anti-vibrações	Reduz as desfocagens provocadas pela vibração ou movimentos do dispositivo.
Contraste automático	Ajusta automaticamente o contraste entre o tópico da fotografia e o fundo.
Directrizes	Mostrar as miras no ecrã de pré-visualização.
Qualidade da imagem	Defina o nível de qualidade para as suas fotografias.
Etiqueta GPS	<p>Definir a câmara para incluir informação sobre a localização nas fotografias.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Para melhorar o sinal de GPS, evite tirar fotografias em locais onde o sinal possa estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas muito baixas ou com más condições atmosféricas. • A sua localização poderá aparecer nas suas fotografias quando as transferir para a web. Para evitar isso, desactive a definição de etiqueta GPS.

Opções	Função
Armazenamento	Selecione a localização da memória para guardar as fotografias tiradas.
Repor	Repor as opções de menus e de fotografia.

► Gravar um vídeo


- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e selecione **Câmara** para ligar a câmara.
- 2 Arraste a barra para a câmara de vídeo para mudar para a câmara de vídeo.
- 3 Aponte a câmara ao sujeito e efectue os ajustes necessários.

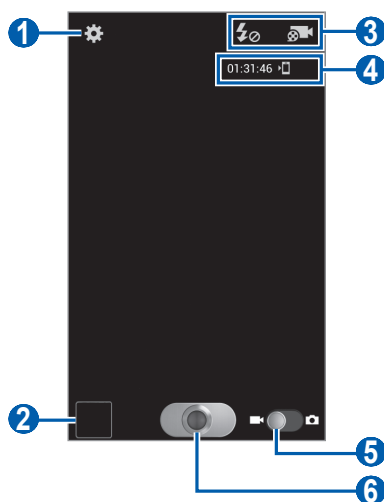

Número	Função
1	Alterar as definições da câmara de vídeo.
2	Abrir o visualizador de imagem para ver os vídeos que gravou.


Número	Função
3	Utilizar atalhos da câmara de vídeo. <ul style="list-style-type: none"> ⚡: alterar as definições do flash. 📹: alterar o modo de gravação. Pode adicionar ou remover atalhos de opções utilizadas frequentemente. ► p. 67
4	Verificar o estado da câmara de vídeo. <ul style="list-style-type: none"> 01:31:46: tempo de vídeo que pode ser gravado (de acordo com a memória disponível) 📁: local de armazenamento predefinido
5	Alterar para o modo de fotografia.
6	Gravar um vídeo.

- 4 Prima a tecla Volume para aumentar ou diminuir o zoom. Pode também tocar no ecrã com dois dedos e afastá-los entre si (volte a juntá-los para diminuir o zoom).


 A função Zoom poderá não estar disponível quando grava na resolução máxima.

- 5 Selecione  para começar a gravar.

- 6 Selecione  para parar a gravação. O vídeo é guardado automaticamente.


 A câmara de vídeo poderá não gravar vídeos correctamente num cartão de memória com uma velocidade de transferência baixa.

Depois de gravar os vídeos, selecione o ícone do visualizador de imagens para visualizar os vídeos gravados.

- Para ver mais vídeos, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- Para reproduzir um vídeo, selecione .
- Para enviar um vídeo para outras pessoas, selecione **Partilhar**.
- Para eliminar um vídeo, selecione **Eliminar**.

- Para utilizar funções adicionais com um vídeo, seleccione **Mais** e utilize as opções seguintes:
 - **Reproduzir**: reproduzir um vídeo.
 - **Mudar nome**: renomear um ficheiro de vídeo.


► Personalizar as definições da câmara de vídeo

Antes de gravar um vídeo, seleccione  para aceder às opções seguintes:

Opções	Função
Editar atalhos	Editar atalhos para opções usadas frequentemente.
Flash	Alterar as definições de flash. Pode ligar ou desligar o flash manualmente.
Modo de gravação	Alterar o modo de gravação.
Valor de exposição	Ajustar o valor da exposição.
Temporizador	Seleccionar o tempo do atraso antes de a câmara começar a gravar um vídeo.
Efeitos	Aplicar um efeito especial, como sépia ou tons de preto e branco.
Resolução	Altere a opção de resolução .
Equilíbrio de brancos	Ajuste o equilíbrio das cores de acordo com as condições de luminosidade.
Qualidade de vídeo	Definir o nível de qualidade para os seus vídeos.
Directrizes	Mostrar as miras no ecrã de pré-visualização.
Armazenamento	Seleccionar a localização da memória para guardar os vídeos gravados.
Repor	Reiniciar menus e opções de gravação.

› Editar os ícones de atalhos

Pode adicionar ou remover atalhos de opções utilizadas frequentemente.

- 1 No ecrã de pré-visualização, seleccione  → **Editar atalhos** ou prima [≡] → **Editar atalhos**.
- 2 Toque sem soltar num ícone da lista de opções e arraste-o para a área de atalhos.
Para remover atalhos, toque sem soltar num ícone e arraste-o para a lista de opções.
- 3 Prima [↶] para voltar para o ecrã de pré-visualização.

Leitor de vídeo









Saiba como usar o leitor de vídeo para reproduzir vários tipos de vídeo. O leitor de vídeo é compatível com os formatos de ficheiro seguintes: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv.



- Evite bloquear o ecrã do dispositivo durante a reprodução de ficheiros (VOD) DivX Video-On-Demand. Sempre que bloquear o ecrã durante a reprodução dum ficheiro DivX Video-On-Demand, será deduzida uma das reproduções de aluguer disponíveis.
- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderão ocorrer erros quando abrir ficheiros.
- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo da forma como foram codificados.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Leitor de vídeo**.
- 2 Seleccione o vídeo a reproduzir.

3 Controle a reprodução através dos ícones seguintes:

Ícone	Função
	Altere o rácio do vídeo.
	Reproduzir o vídeo em dispositivos com DLNA.
	Reiniciar a reprodução. Retroceder (tocar dentro de 2 segundos). Percorrer para trás num ficheiro (toque sem soltar).
	Pausar a reprodução. Seleccione  para retomar a reprodução.
	Avançar. Andar para a frente num ficheiro (toque sem soltar).
	Activa o sistema de som surround 5,1 ao ligar um auricular.
	Ajustar o volume.

Galeria

Saiba como ver fotografias e reproduzir vídeos guardados na memória do dispositivo e no cartão de memória.



► Formatos de ficheiro suportados

Tipo	Formato
Imagem	bmp, gif, jpg, png
Vídeo	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv



- Evite bloquear o ecrã do dispositivo durante a reprodução de ficheiros (VOD) DivX Video-On-Demand. Sempre que bloquear o ecrã durante a reprodução dum ficheiro DivX Video-On-Demand, será deduzida uma das reproduções de aluguer disponíveis.
- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderão ocorrer erros quando abrir ficheiros.
- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo da forma como foram codificados.

► Visualizar uma fotografia

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Galeria**.
- 2 Seleccione uma pasta.
- 3 Para alterar o modo de visualização, seleccione  ou  no canto superior direito do ecrã.
- 4 Seleccione uma fotografia (sem ícone) para ver.

Enquanto visualiza uma foto, utilize as seguintes opções:


- Para ver mais fotografias, desloque-se para a esquerda ou para a direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os (para diminuir o zoom, junte os dedos) ou faça duplo toque no ecrã.



Se activou movimentos de inclinação, pode aumentar ou diminuir o zoom, tocando sem soltar dois pontos com os seus dedos e inclinando o dispositivo para a frente e para trás.













- Para enviar uma fotografia para outras pessoas, seleccione **Enviar**.
- Para eliminar uma fotografia, seleccione **Eliminar** → **Confirmar**.
- Para partilhar uma fotografia com outras pessoas através do AllShare ou de sítios da web de redes sociais [≡] → **Partilhar via**.
- Para definir uma fotografia como fundo ou uma imagem ID de chamador para um contacto, prima [≡] → **Definir como**.
- Para utilizar funções adicionais na fotografia, prima [≡] → **Mais** e utilize as opções seguintes:
 - **Copiar**: copiar um ficheiro de fotografia.
 - **Imprimir**: imprimir uma fotografia utilizando uma ligação Wi-Fi ou USB. O seu dispositivo é compatível apenas com impressoras Samsung.
 - **Cortar**: recortar uma imagem de uma fotografia.
 - **Movimento**: aceder às definições que controlam o reconhecimento de movimento do seu dispositivo.
 - **Editar**: editar uma fotografia.
 - **Rodar para a esquerda**: rodar uma fotografia no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio.
 - **Rodar para a direita**: rodar uma fotografia no sentido dos ponteiros do relógio.
 - **Apresentação de slides**: iniciar uma exibição de slides da pasta seleccionada.
 - **Mudar nome**: renomear um ficheiro de fotografia.
 - **Detalhes**: visualizar os detalhes de uma fotografia.

➤ Reproduzir um vídeo

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Galeria**.
- 2 Seleccione um vídeo (com o ícone ) para reproduzir.
- 3 Controle a reprodução com as teclas virtuais. ► p. 68

Editor de fotografias

Pode editar fotografias e aplicar efeitos divertidos.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Editor de fotografias**.
- 2 Seleccione **Seleccionar imagem** → uma imagem.
Para tirar uma nova fotografia, seleccione **Capturar imagem**.
- 3 Seleccione  → **Nova selecção** → **OK**.
 - Para adicionar ou subtrair a área de selecção, seleccione  → **Adicionar à selecção** ou **Remover da selecção**.
 - Para reverter a selecção, seleccione  → **Seleccção invertida**.
 - Para alterar a dimensão da selecção, seleccione .
 - Para virar ou girar a imagem, seleccione .
 - Para cortar uma imagem, seleccione .
 - Para desfazer ou refazer a última acção, seleccione  ou .
- 4 Arraste o seu dedo através da área que pretende seleccionar.
- 5 Seleccione  para aplicar um efeito de cor ou seleccione  para aplicar um efeito de filtro.
Para utilizar ferramentas adicionais, tais como copiar e distorcer, seleccione .
- 6 Seleccione uma variação do efeito a aplicar.
- 7 Ajuste a imagem como pretender (se necessário) e seleccione **Concluído**.
- 8 Quando terminar, prima [] → **Guardar**.
- 9 Introduza um nome e seleccione **OK**.

Música

Saiba como ouvir as suas músicas favoritas no leitor de música, enquanto se desloca. O leitor de música é compatível com os formatos de ficheiro seguintes: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac.



- Alguns formatos de ficheiro não são suportados, dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho de um ficheiro exceder a memória disponível, poderão ocorrer erros quando abrir ficheiros.
- A qualidade da reprodução poderá variar dependendo do tipo de conteúdo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos correctamente dependendo da forma como foram codificados.

› Adicionar ficheiros de música ao dispositivo

Comece por transferir ficheiros para o seu dispositivo ou cartão de memória:









- Transfira os ficheiros a partir da rede web sem fios. ► p. 84
- Transfira a partir do PC com o Samsung Kies. ► p. 107
- Receber via Bluetooth. ► p. 97
- Copiar para o cartão de memória. ► p. 107

› Reproduzir música

Depois de transferir os ficheiros de música para o seu dispositivo ou cartão de memória,

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Música**.
- 2 Seleccione uma categoria de música.
- 3 Seleccione um ficheiro de música.

4 Controle a reprodução através dos ícones seguintes:

Ícone	Função
	Ajustar o volume.
	Activa o sistema de som surround 5,1 ao ligar um auricular.
	Modo Aleatório Activo.
	Alterar o modo de repetição (desligado, repetir um ficheiro, ou repetir todos os ficheiros).
	Reiniciar a reprodução. Retroceder (toque duplo). Andar para trás num ficheiro (toque sem soltar).
	Pausar a reprodução. Selecciona  para retomar a reprodução.
	Avançar. Andar para a frente num ficheiro (toque sem soltar).



Pode controlar o leitor de música com o auricular. No modo Inactivo, prima sem soltar o botão do auricular para iniciar o leitor de música. Prima o botão do auricular para iniciar ou pausar a reprodução.

> Criar uma lista de reprodução

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e selecione **Música**.
- 2 Selecciona **Listas de reprod.**
- 3 Prima [≡] → **Criar**.
- 4 Introduza um título para a sua nova lista de reprodução e selecione **Guardar**.

5 Seleccione **Adicionar música**.

6 Seleccione os ficheiros que quer adicionar e seleccione **Adicionar**.

Durante a reprodução, pode acrescentar ficheiros a uma lista de reprodução premindo [F11] → **Adic. à lista reprod.**

► Adicionar músicas à lista rápida

Pode adicionar músicas à lista rápida e guardá-las como lista de reprodução. Durante a reprodução, prima [F11] → **Adicionar à lista rápida** para adicionar a música actual à lista rápida.

Para ir para a lista rápida, no ecrã da biblioteca de música, seleccione **Listas de reprod.** → **Lista rápida**. Para guardar a lista rápida como lista de reprodução, prima [F11] → **Guardar como lista de reprodução**.

► Personalizar as definições do leitor de música

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Música**.

2 Prima [F11] → **Definições**.

3 Ajuste as seguintes definições para personalizar o seu leitor de música:

Opções	Função
Equalizador	Seleccionar um tipo de equalizador.
Efeito de som	Seleccionar um efeito de som.
Menu Música	Seleccionar as categorias de música no ecrã da biblioteca de músicas.
Letras	Definir para exibir a letra durante a reprodução.
Desligar música automaticamente	Definir o leitor de música para se desligar automaticamente após um determinado período de tempo.

Music Hub

Pode aceder à loja de música online e procurar, e comprar as suas músicas preferidas.



Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Music Hub**.
- 2 Se está a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione a caixa de selecção junto de **Não mostrar durante 90 dias** e seleccione **Confirmar**.
- 3 Procurar música, e pré-visualizar ou comprar as suas músicas favoritas.

Game Hub

Saiba como jogar jogos sociais e premium.



- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Game Hub**.
 - 2 Se está a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione a caixa de selecção junto de **Não mostrar durante 90 dias** e seleccione **Confirmar**.
 - 3 Seleccionar e instalar um jogo.
 - 4 Siga as instruções que aparecem no ecrã.
- Os jogos disponíveis podem variar dependendo da sua região ou operadora.
 - Controlos e opções de jogos podem variar.

Informações Pessoais

Contactos


Saiba como criar e gerir a lista dos seus contactos pessoais e profissionais. Pode guardar nomes, números de telemóvel, números de telefone, endereços de e-mail, aniversários e mais para os seus contactos.

› Criar um contacto

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione .
- 3 Seleccione uma localização de memória.
Caso tenha mais do que uma conta, seleccione a conta à qual quer adicionar o contacto.
- 4 Introduza informações sobre o contacto.
- 5 Seleccione  para adicionar o contacto à memória.

Pode também criar um contacto a partir do ecrã de marcação.






- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Telefone** → **Teclado**.
- 2 Introduza um número de telefone.
- 3 Seleccione **Adicionar a Contactos** → **Criar contacto**.
- 4 Seleccione uma localização de memória.
Caso tenha mais do que uma conta, seleccione a conta à qual quer adicionar o contacto.

- 5 Introduza informações sobre o contacto.
- 6 Seleccione  para adicionar o contacto à memória.


› Encontrar um contacto


- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
- 2 Desloque-se para cima ou para baixo na lista telefónica. Pode também arrastar o seu dedo ao longo do índice no lado direito para se mover mais rapidamente pela lista.
- 3 Seleccione o nome de um contacto.

Quando encontrar um contacto pode utilizar as opções seguintes:

- Para ligar para o contacto, seleccione .
- Para enviar uma mensagem, seleccione .
- Para enviar uma mensagem de e-mail, seleccione .
- Para editar a informação de um contacto, seleccione .
- Para definir o contacto como o favorito, seleccione .



› Definir um número de marcação rápida

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
- 2 Prima [] → **Definição de marcação rápida**.
- 3 Seleccione um número de localização → um contacto.
- 4 Seleccione um número de telefone (se necessário).

 Para marcar este número rapidamente, toque sem soltar no número de localização no ecrã de marcação.


› Criar um grupo de contactos

Ao criar grupos de contactos pode gerir vários contactos, enviar mensagens ou e-mails, simultaneamente para todo o grupo. Comece por criar um grupo.


- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
- 2 Seleccione **Grupos**.
- 3 Prima [≡] → **Novo**.
- 4 Introduza um nome e um tom de toque para o grupo.
- 5 Seleccione **Adicionar membro**, seleccione os contactos a adicionar ao grupo e seleccione .
- 6 Seleccione .

› Copiar contactos

Para copiar contactos a partir do cartão SIM ou USIM para o dispositivo,

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
- 2 Prima [≡] → **Importar/ Exportar** → **Importar do cartão SIM**.
- 3 Seleccione uma localização de memória.
Caso tenha mais do que uma conta, seleccione a conta à qual quer adicionar o contacto.
- 4 Seleccione os contactos a copiar e seleccione .

Para copiar contactos a partir do seu dispositivo para o cartão SIM ou USIM,

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
- 2 Prima [≡] → **Importar/ Exportar** → **Exportar para cartão SIM**.
- 3 Seleccione os contactos a copiar e seleccione  → **OK**.

› Importar ou exportar contactos

Para importar ficheiros de contactos (no formato vcf) a partir do cartão de memória para o seu dispositivo,

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
- 2 Prima [≡] → **Importar/ Exportar** → **Importar do cartão SD**.
- 3 Seleccione uma localização de memória.
Caso tenha mais do que uma conta, seleccione a conta à qual quer adicionar o contacto.
- 4 Seleccione uma opção para importar um único ficheiro de contacto, vários ficheiros de contactos ou todos os ficheiros de contactos e seleccione **OK**.
- 5 Seleccione os ficheiros de contacto para importar e seleccione **OK**.

Para exportar contactos a partir do seu dispositivo para o cartão de memória,

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Contactos**.
- 2 Prima [≡] → **Importar/ Exportar** → **Exportar para cartão SD**.
- 3 Seleccione **OK** para confirmar.

Calendário

Saiba como criar e gerir eventos diários, semanais ou mensais e a definir alarmes para o lembrar de eventos importantes.

› Criar um evento

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Calendário**.
- 2 Seleccione **Tocar para criar evento** ou prima [≡] → **Criar evento**.

- 3 Caso surja uma mensagem de alerta sobre a sincronização da agenda, seleccione **OK**.
- 4 Introduza os detalhes do evento como pedido.
- 5 Seleccione **Guardar**.

› Ver eventos

Para alterar a vista da agenda,

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Calendário**.
- 2 Seleccione um modo de vista na parte superior do agenda.

Para ver os eventos de uma determinada data,

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Calendário**.
- 2 Seleccione uma data na agenda. Na vista do mês, os dias com eventos marcados estão assinalados com um pequeno quadrado.
 - Para se deslocar para um dia específico introduzindo uma data manualmente, prima [≡] → **Ir para**, introduza a data seleccionando + ou - e seleccione **Definir**.
 - Para seleccionar a data de hoje, prima [≡] → **Hoje**.
- 3 Seleccione um evento para ver os detalhes.



Pode enviar o evento a outras pessoas premindo [≡] → **Enviar** → uma opção.

› Parar um alarme de evento

Se definir um alarme para um evento da agenda, o ícone do alarme surgirá na hora especificada.

- 1 Abra o painel de notificações na parte superior do ecrã.
- 2 Seleccione a notificação do evento.
- 3 Seleccione um evento para ver mais detalhes.

Para adiar o alarme do evento, seleccione a caixa de selecção junto do evento e seleccione **Adiar**.

Tarefa

Saiba como criar uma lista de tarefas e a definir alarmes para lembrá-lo de tarefas importantes ou definir prioridades.

› Criar uma tarefa

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Tarefa**.
- 2 Seleccione **Criar tarefa** ou prima [≡] → **Criar tarefa** para criar uma tarefa.
- 3 Introduza os detalhes da tarefa.
- 4 Seleccione **Guardar**.

› Ver uma tarefa

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Tarefa**.
- 2 Prima [≡] → **Listar por** → uma opção para listar as tarefas.
- 3 Seleccione uma tarefa para ver os detalhes.
Para tarefas concluídas com um prazo expirado, pode definir o estado da tarefa para concluída, assinalando na caixa de selecção.



Memorando





Saiba como guardar informação importante e a vê-las mais tarde.

› Criar um memorando

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Memor**.
- 2 Se existir uma memorando guardado, seleccione **Criar memorando** ou prima [≡] → **Criar** para criar um memorando.
- 3 Introduza o texto do memorando e seleccione **Guardar**.

› Ver memorandos

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Memor.**
- 2 Prima [≡] → **Procurar** ou prima sem soltar [≡] para procurar um memorando (caso seja necessário).
- 3 Seleccione um memorando para ver os detalhes.
 - Para editar o memorando, seleccione .
 - Para utilizar funcionalidades adicionais com um memorando, seleccione .

Opções	Função
	Eliminar o memorando.
	Alterar a cor do memorando.
	Bloquear o memorando.
	Imprimir o memorando utilizando uma ligação Wi-Fi ou USB. O seu dispositivo é compatível apenas com impressoras Samsung.



Pode enviar o memorando para outras pessoas premindo [≡] → **Enviar** → uma opção.

Gravador de voz


Saiba como utilizar o gravador de voz do seu dispositivo.

› Gravar um memorando de voz

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Gravador de voz.**
- 2 Seleccione **Gravar** para começar a gravar.
- 3 Fale para o microfone.

- 4 Quando terminar, seleccione **Parar**.
O seu memorando é guardado automaticamente.
- 5 Para gravar mais memorandos de voz, seleccione novamente **Gravar**.

➤ Reproduzir um memorando de voz

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Gravador de voz**.
 - 2 Seleccione **Lista**.
 - 3 Seleccione um memorando de voz para reproduzir.
-  Pode enviar o memorando de voz a outras pessoas premindo [≡] → **Partilhar** → uma opção.

Web

Os serviços web requerem uma ligação de dados. Contacte a sua operadora para escolher o melhor tarifário de dados.

Internet

Saiba como aceder e a criar favoritos das suas páginas web favoritas.



- Poderá ter custos adicionais ao aceder e a transferir ficheiros de multimédia da web. Para mais informações, contacte a sua operadora.
- Os ícones disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

➤ Navegar em páginas web

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Internet** para iniciar uma página principal específica.

Para aceder a uma página web específica, seleccione o campo de introdução de URL, introduza o endereço web (URL) da página web e seleccione **Ir**.

2 Navegue pelas páginas web através das seguintes teclas:



Número	Função
1	Introduza o endereço web da página web a aceder.
2	Actualize a página web actual. Enquanto o dispositivo está a carregar páginas web, este ícone muda para ☒.

Número	Função
3	Ver os detalhes da página web.
4	Ver miniaturas das janelas activas do motor de busca.
5	Abrir uma lista dos favoritos guardados, páginas guardadas e o histórico recente da Internet.

Enquanto navegar na página web, utilize as opções a seguir:

- Para aumentar ou diminuir o zoom, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os (para diminuir o zoom, junte os dedos) ou faça duplo toque no ecrã.



Se activou movimentos de inclinação, pode aumentar ou diminuir o zoom, tocando sem soltar dois pontos com os seus dedos e inclinando o dispositivo para a frente e para trás.


- Para avançar para a página seguinte no histórico, prima [≡] → **Avançar**.
- Para abrir uma nova janela, prima [≡] → **Nova janela**.
- Para adicionar a página web actual aos favoritos, prima [≡] → **Adicionar favorito**.
- Para adicionar um atalho da página web actual ao ecrã inactivo, prima [≡] → **Adic. atal. ao ecrã prin.**
- Para enviar o endereço web (URL) da página web para outras pessoas, prima [≡] → **Partilhar página**.
- Para procurar texto na página web, prima [≡] → **Local. na pág.**
- Para alterar para a vista de secretária, prima [≡] → **Vista de ambiente**.
- Para ver a página web actual e lê-la mais tarde em offline, prima [≡] → **Guardar para leitura offline**. Pode ver as páginas guardadas seleccionando → **Pág. guard.**
- Para ajustar a cor e o brilho do ecrã, prima [≡] → **Brilho e cor**.

- Para visualizar o histórico de transferências, prima [F11] → **Transf.**
- Para imprimir a página web actual ou ecrã utilizando uma ligação Wi-Fi ou USB, prima [F11] → **Imprimir.** O seu dispositivo apenas é compatível com impressoras Samsung.
- Para personalizar as definições do motor de busca, prima [F11] → **Definições.**

➤ Procurar informações utilizando a voz




Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Internet.**
- 2 Seleccione o campo de introdução do URL.
- 3 Seleccione  e diga uma palavra-chave para o microfone do dispositivo.
O dispositivo procurará informações e páginas web relacionadas com a palavra-chave.

➤ Adicionar as suas páginas web aos favoritos


Caso saiba o endereço da página web, pode adicioná-la manualmente aos favoritos. Para adicionar aos favoritos,

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Internet.**
- 2 Seleccione  → **Favoritos.**
- 3 Seleccione **Adicionar favorito.**
Para adicionar a página web que está a visualizar aos favoritos, passe para o passo 5.
- 4 Introduza o nome da página ou o endereço web (URL).
- 5 Seleccione **Guardar.**


Na lista de favoritos, toque sem soltar um favorito para utilizar as seguintes opções:

- Para abrir a página web na janela actual, seleccione **Abrir**.
- Para abrir a página web numa nova janela, seleccione **Abrir em nova janela**.
- Para editar os detalhes do favorito, seleccione **Editar favoritos**.
- Para adicionar o atalho do favorito ao ecrã inactivo, seleccione **Adic. atal. ao ecrã prin.**
- Para enviar o endereço web (URL) da página web para outras pessoas, seleccione **Partilhar ligação**.
- Para copiar o endereço web (URL) da página web, seleccione **Copiar URL lig.**
- Para eliminar o favorito, seleccione **Apagar favorito**.
- Para utilizar a página web como página inicial do motor de busca, seleccione **Definir como homepage**.

➤ Aceder ao histórico recente

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Internet**.
- 2 Seleccione  → **Histórico**.
- 3 Seleccione a página web a aceder.



Pode adicionar uma página web à lista de favoritos, seleccionando .








Mapas

Saiba como utilizar o Google Maps™ para determinar a sua localização, procurar ruas, localidades e países no mapa online, e obter direcções.








Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

➤ Procurar uma localização específica

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Maps**.
O mapa irá mostrar a sua localização actual.
- 2 Seleccione .
Para procurar uma localização perto de si, seleccione .
- 3 Introduza uma palavra-chave para a localização e seleccione .
Para procurar uma localização por voz, seleccione .
- 4 Seleccione a localização que pretende para ver os detalhes.
 - Para visualizar uma lista de todos os resultados da sua pesquisa **LISTA DE RESULTADOS**.
 - Para ver a sua localização actual, seleccione .
 - Alterar para a vista de bússola do mapa, faz com que a orientação mude, quando move o dispositivo, seleccione .
 - Para adicionar uma estrela à localização, seleccione o balão com o nome do local → .

➤ Obter direcções para um destino específico

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Maps**.
- 2 Seleccione .


- 3 Introduza o endereço da localização de partida e de chegada.
Para introduzir um endereço da sua lista telefónica ou locais com estrela ou assinalar um local no mapa, seleccione  → **Contactos, Ponto no mapa** ou **Os Meus Locais**.
- 4 Seleccione um meio de transporte (carro, autocarro ou a pé) e seleccione **OBTER DIRECÇÕES**.
O itinerário é indicado no mapa. Dependendo do método de transporte seleccionado, poderá obter vários itinerários. Seleccione um itinerário para ver os detalhes da sua viagem e seleccione **VISTA MAPA** para ver o itinerário no mapa.
- 5 Seleccione  ou  para visualizar apenas uma parte do itinerário.
- 6 Quando terminar, prima  → **Limpar mapa**.

Latitude

Saiba como partilhar a sua posição com os seus amigos e ver as localizações dos seus amigos através do Google Latitude™.



Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Latitude**.
O dispositivo activa automaticamente o Latitude.
- 2 Seleccione  → **Selecionar a partir de contactos** ou **Adicionar via endereço de e-mail**.
- 3 Seleccione um amigo que pretende adicionar ou introduza um endereço de e-mail, e seleccione **Adicionar amigos**.
- 4 Seleccione **Sim**.
Quando o seu amigo aceitar o convite, poderá partilhar a sua posição.
- 5 Seleccione **VISTA MAPA**.
A localização dos seus amigos está assinalada com as suas fotografias no mapa.

Localização

Saiba como procurar uma localização perto de si.



Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Local**.
- 2 Seleccione uma categoria.
O seu dispositivo procura locais junto da sua localização actual que estejam relacionados com a categoria.
- 3 Seleccione o nome de um local para ver os detalhes.
- 4 Enquanto visualiza informação, utilize as seguintes opções:
 - Para ver o local no mapa, seleccione **Mapa**.
 - Para ver o itinerário para o local, seleccione **Direcções**.
 - Para ver o número de telefone do local, seleccione **Ligar**.

Navegação

Saiba como utilizar o sistema de navegação GPS para encontrar e mostrar o seu destino guiado por voz.



- Os mapas de navegação, a sua localização actual e outros dados navegacionais podem diferir da informação de localização actual. Deve prestar sempre atenção às condições do asfalto, ao tráfego e outros factores que possam afectar a sua condução e siga os avisos de segurança e as regras de condução.
- Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Navigation**.
- 2 Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione **Aceitar**.
- 3 Introduza o seu destino através de um dos seguintes métodos:
 - Introduza o seu destino por voz.
 - Introduza o seu destino através do teclado virtual.
 - Seleccione o seu destino através dos endereços dos seus contactos.
 - Seleccione o seu destino a partir dos seus locais com estrela.

YouTube

Saiba como ver e partilhar vídeos com o YouTube™.




Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.




› Ver vídeos

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **YouTube**.
- 2 Seleccione um vídeo da lista.
- 3 Controle a reprodução com os ícones do ecrã.

› Partilhar vídeos

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **YouTube**.
- 2 Seleccione um vídeo.
- 3 Seleccione  → uma opção.

› Transferir vídeos

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **YouTube**.
- 2 Seleccione  para ligar a câmara.
- 3 Aponte a lente ao que quer gravar e efectue os ajustes necessários.
- 4 Seleccione  para começar a gravar.
- 5 Seleccione  para parar a gravação.
- 6 Seleccione **Guardar** para transferir o vídeo que acabou de gravar.
- 7 Seleccione a sua conta Google, caso esteja ligada ao YouTube. Também pode seleccionar **Adicionar conta** e configurar uma conta para iniciar sessão no YouTube.
- 8 Introduza os detalhes da transferência e seleccione **Carregar**.

Samsung Apps

A Samsung Apps permite-lhe transferir, de forma simples e fácil, um vasto leque de aplicações directamente para o seu dispositivo. Incluindo um vasto número de jogos, notícias, referências, redes sociais, navegação, aplicações relacionadas com saúde e muito mais, a Samsung Apps disponibiliza o acesso imediato a um enorme número de escolhas de experiências móveis.

O seu dispositivo fica mais inteligente com as aplicações totalmente optimizadas da Samsung Apps. Explore estas aplicações fantásticas e torne a vida do seu dispositivo ainda melhor.



- A funcionalidade poderá não estar disponível consoante a sua região ou operadora.
- Para mais informações, visite www.samsungapps.com

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Samsung Apps**.

- 2 Se está a utilizar esta aplicação pela primeira vez, leia os termos e condições e seleccione **Aceitar**.
- 3 Pesquise e transfira as aplicações que deseja.

Play Store

Pode transferir jogos, tons de toque ou outras aplicações da Play Store.



Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Play Store**.
- 2 Procure um ficheiro e transfira-o para o dispositivo. ► p. 39

Notícias e tempo

Saiba como ver informações meteorológicas e ler as principais notícias e outros artigos.


› Ver informações meteorológicas

- 1 No modo inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Notícias e tempo**.
- 2 Seleccione **METEOROLOGIA** no topo do ecrã.
O seu dispositivo procura a sua localização actual e mostra-lhe as informações meteorológicas.



Pode alterar a localização para ver as informações meteorológicas de outra região. Prima [≡] → **Definições** → **Definições da informação meteorológica** e retire a selecção da caixa junto de **Utilizar a minha localização**. Em seguida seleccione uma localização em **Definir localização**.

› Ler artigos noticiosos

- 1 No modo inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Notícias e tempo**.
 - 2 Desloque-se para a esquerda para um tópico noticioso no cimo do ecrã.
 - 3 Seleccione um artigo para abrir.
-  Para adicionar tópicos noticiosos, prima [F≡] → **Definições** → **Definições de notícias** → **Seleccionar tópicos de notícias**.

Conectividade

Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia sem fios de curta distância, aproximadamente 10 metros, que permite a partilha de informação sem recorrer a ligações por cabo.

Não precisa de ter os dispositivos alinhados para partilhar informação com o Bluetooth. Se o dispositivo se encontrar dentro do alcance de outro, pode partilhar informações entre ambos, mesmo que se encontrem em divisões diferentes.




- A Samsung não se responsabiliza pela perda, intercepção ou mau uso de dados enviados ou recebidos via Bluetooth.
- Certifique-se sempre que só troca informação com dispositivos que conhece e que estão seguros. Caso se encontrem obstáculos entre os dispositivos a distância de acção pode ser encurtada.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pelo Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Não utilize a funcionalidade Bluetooth para fins ilegais (como por exemplo, cópias piratas de ficheiros ou para ilegalmente escutar comunicações para fins comerciais). A Samsung não se responsabiliza pelas repercussões do uso ilegal da funcionalidade Bluetooth.


› Ligar a funcionalidade Bluetooth

No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** e seleccione **Desl.** junto de **Bluetooth**.


➤ Procurar e emparelhar com outros dispositivos Bluetooth

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Bluetooth** → **Pesquisar existência de dispositivos**.
 - 2 Seleccione um dispositivo.
 - 3 Introduza um PIN para a funcionalidade sem fios Bluetooth ou o PIN de outro dispositivo Bluetooth, se for caso disso, e seleccione **OK**. Como alternativa, seleccione **OK** para fazer coincidir o PIN entre o seu dispositivo e o outro.
Quando o proprietário do outro dispositivo introduz o mesmo PIN ou aceita a conexão, o emparelhamento está concluído. Se o emparelhamento tiver sucesso, o dispositivo procurará automaticamente por serviços disponíveis.
-  Alguns dispositivos, principalmente auriculares ou kites mãos livres, podem ter um Bluetooth PIN fixo, tal como 0000. Se o outro dispositivo possuir um código, terá de o introduzir.

➤ Enviar dados através da funcionalidade Bluetooth

- 1 Seleccione um ficheiro ou um item como, por exemplo, um contacto, um evento de calendário, memorando ou ficheiro multimédia da aplicação correspondente ou em Os meus ficheiros.
 - 2 Seleccione uma opção para enviar dados via Bluetooth.
-  O método para seleccionar uma opção poderá variar dependendo do tipo de dados.
- 3 Procure e emparelhe-se com um dispositivo Bluetooth activo.

› Receber dados através da funcionalidade Bluetooth


- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Bluetooth** e seleccione a caixa de selecção junto do seu dispositivo.
 Para seleccionar o período de tempo que o dispositivo se mantém visível, prima [≡] → **Tempo limite visível**.
- 2 Quando for pedido, introduza o PIN para a funcionalidade Bluetooth e seleccione **OK**. Como alternativa, seleccione **OK** para fazer coincidir o PIN entre o seu dispositivo e o outro.
- 3 Seleccione **Aceitar** para confirmar que pretende receber dados a partir do dispositivo.

Os dados recebidos serão guardados na pasta bluetooth. Se receber um contacto, este é guardado automaticamente na sua lista telefónica.

Wi Fi

Saiba como utilizar as capacidades de rede sem fios do dispositivo para activar e ligar-se a qualquer rede WLAN (rede sem fios) compatível com as normas IEEE 802.11 b/g/n.

Pode ligar-se à Internet ou outros dispositivos de rede em qualquer lugar que exista um ponto de acesso ou hotspot sem fios disponível.

-  O seu dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada que pode ser utilizada em todos os países da Europa. A WLAN pode ser utilizada dentro da UE sem restrições dentro de casa, mas não pode ser utilizada no exterior.

› Activar a funcionalidade Wi-Fi

No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione

Definições e seleccione **Desl.** junto de **Wi Fi**.



A funcionalidade Wi-Fi activa em segundo plano irá consumir energia da bateria. Para preservar a energia da bateria, active a funcionalidade apenas quando precisar.

› Procurar e ligar-se a um PA Wi-Fi

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Wi Fi**.

O dispositivo irá automaticamente procurar por PAs Wi-Fi disponíveis.

2 Seleccione uma rede.

3 Introduza uma palavra-passe para a rede (se necessário).

4 Seleccione **Ligar**.

› Adicionar um PA Wi-Fi manualmente

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Wi Fi** → **Adicionar rede**.

2 Introduza o código SSID da rede e seleccione o tipo de segurança.

3 Especifique as definições de segurança de acordo com o tipo de segurança seleccionado.

4 Seleccione **Guardar**.

› Ligar a um PA Wi-Fi através de WPS

Através de WPS, pode ligar-se a uma rede segura.

Para se ligar a um PA Wi-Fi com o botão WPS,

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Wi Fi**.
- 2 Seleccione uma rede indicada como rede protegida disponível e seleccione a caixa de selecção junto de **Mostrar opções avançadas**.
- 3 Seleccione o menu que desce **WPS**.
- 4 Seleccione **Botão de difusão** → **Ligar**.
- 5 Prima a tecla WPS no ponto de acesso dentro de 2 minutos.

Para se ligar ao Wi-Fi com um PIN WPS,

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Wi Fi**.
- 2 Seleccione uma rede indicada como rede protegida disponível e seleccione a caixa de selecção junto de **Mostrar opções avançadas**.
- 3 Seleccione o menu que desce **WPS**.
- 4 Seleccione **PIN de ponto de acesso** ou **PIN deste dispositivo** → **Ligar**.
- 5 No ponto de acesso, prima a tecla WPS ou introduza o PIN do seu dispositivo.

› Definir as definições do IP estático

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Wi-Fi**.
- 2 Seleccione uma rede e seleccione a caixa de selecção junto de **Mostrar opções avançadas**.
- 3 Seleccione o menu que desce das **Definições IP**.
- 4 Seleccione **Fixo**.
- 5 Altere as definições IP do ponto de acesso, tais como o endereço IP, comprimento do prefixo de rede e DNS.
- 6 Seleccione **Ligar**.

Wi-Fi Direct

Saiba como utilizar a funcionalidade Wi-Fi Direct para ligar dois dispositivos através de Wi-Fi sem necessidade de um ponto de acesso.

› Ligar o seu dispositivo a outro dispositivo

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Mais...** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Seleccione **Desl.** junto de **Wi-Fi Direct**.
- 3 Seleccione **Pesquisar**.
- 4 Seleccione um dispositivo.
Quando o proprietário do outro dispositivo aceitar a ligação, os dispositivos estão ligados entre si.

› Enviar dados por Wi-Fi

- 1 Seleccione um ficheiro ou um item como, por exemplo, um memorando, ficheiro multimédia, ou endereço web a partir da aplicação correspondente ou em Os meus ficheiros.

2 Seleccione uma opção para enviar dados por Wi-Fi.



O método para seleccionar uma opção poderá variar dependendo do tipo de dados.

3 Procure e seleccione outro dispositivo.

► Receber dados por Wi-Fi

Quando receber dados, estes são guardados automaticamente no dispositivo. Os dados recebidos serão guardados na pasta ShareViaWifi.

AllShare

Saiba como usar o serviço Digital Living Network Alliance (DLNA) que permite partilhar ficheiros multimédia entre a DLNA activa em sua casa através de Wi-Fi.



- Os formatos de ficheiro compatíveis poderão variar dependendo do software do dispositivo.
- Alguns ficheiros poderão não ser reproduzidos nos dispositivos com capacidade DLNA, consoante os dispositivos em questão.

► Personalizar as definições de DLNA para a partilha de ficheiros de multimédia

Para permitir que outros dispositivos com a funcionalidade DLNA activa acedam a ficheiros de multimédia no seu dispositivo, deverá activar a funcionalidade de partilha de ficheiros multimédia.

1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **AllShare**.

2 Prima [≡] → **Definições**.

3 Ajuste as seguintes definições para personalizar a funcionalidade de DLNA:

Opções	Função
Nome do dispositivo	Introduzir um nome para o seu dispositivo como um servidor multimédia.
Partilhar vídeos	Activar a partilha de vídeos com outros dispositivos com DLNA activa.
Partilhar fotos	Activar a partilha de imagens com outros dispositivos com DLNA activa.
Partilhar música	Activar a partilha de músicas com outros dispositivos com DLNA activa.
Transf. a partir de outros disp.	Definir se deve ou não aceitar transferências a partir de outros dispositivos.
Memória padrão	Seleccionar a localização de memória predefinida para guardar ficheiros multimédia transferidos.
Legendas	Definir para mostrar legendas.

► Reproduzir os seus ficheiros noutro dispositivo com a funcionalidade DLNA activa

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **AllShare**.
- 2 Seleccione **O meu dispositivo**.
- 3 Seleccione uma categoria de multimédia e um ficheiro.
- 4 Seleccione um leitor —aquele que irá reproduzir o ficheiro de multimédia.
A reprodução iniciará no leitor seleccionado.

5 Controle a reprodução através dos ícones do seu dispositivo.



O leitor poderá colocar dados na memória intermédia consoante a ligação de rede e o servidor a que estiver ligado.

► Reproduzir ficheiros de um dispositivo noutro dispositivo

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **AllShare**.
- 2 Seleccione **Dispositivo remoto**.
O seu dispositivo procura automaticamente por dispositivos DLNA activa.
- 3 Seleccione um dispositivo como servidor de multimédia — o que contém os ficheiros multimédia.
- 4 Seleccione uma categoria de multimédia e um ficheiro.
- 5 Seleccione um leitor —aquele que irá reproduzir o ficheiro de multimédia.
A reprodução iniciará no leitor seleccionado.
- 6 Controle a reprodução através dos ícones do seu dispositivo.

Partilha da rede móvel

Saiba como tornar o seu dispositivo num modem sem fios ou ponto de acesso sem fios para PC e outros dispositivos e partilhe a sua ligação à rede móvel.

► Partilhar a sua rede móvel via Wi-Fi

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Mais...** → **Ancoragem USB e PA Móvel**.
- 2 Seleccione **PA Móvel** para activar a funcionalidade de ancoragem Wi-Fi.

- 3 Selecione **Definir PA Móvel** para configurar as definições de rede para utilizar o dispositivo como um ponto de acesso:

Opções	Função
SSID de rede	Ver e editar o nome de dispositivo que será apresentado aos dispositivos externos.
Segurança	Seleccionar o tipo de segurança.
Palavra-passe	Ver ou editar a chave de rede para impedir o acesso não autorizado à rede.

- 4 Quando terminar, selecione **Guardar**.
- 5 A partir de outro dispositivo, localize o nome do seu dispositivo na lista de ligações disponíveis e ligue-se à rede. O seu dispositivo partilha a ligação à rede móvel com outro dispositivo.

► Partilhar a sua rede móvel via USB

- 1 Utilize um cabo USB, ligue a entrada multifunções do seu dispositivo a um PC.
- 2 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e selecione **Definições** → **Mais...** → **Ancoragem USB e PA Móvel**.
- 3 Selecione **Ancoragem USB** para activar a funcionalidade de ancoragem USB.
O seu dispositivo partilha a ligação à rede móvel com o seu PC.
Para parar a partilha da ligação de rede, retire a marca da caixa de selecção junto de **Ancoragem USB**.



O método de partilha para a ligação à rede pode diferir dependendo do sistema operativo do PC.

› Partilhar a sua rede móvel através de Bluetooth


- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Mais...** → **Ancoragem USB e PA Móvel**.
- 2 Seleccione **Ancoragem Bluetooth** para activar a funcionalidade de ancoragem Bluetooth.
- 3 No outro dispositivo, procure e emparelhe-se com o seu dispositivo.
Certifique-se que activou a funcionalidade Bluetooth e a definição de visibilidade.


GPS

O seu dispositivo está equipado com um receptor do sistema de posicionamento global (GPS). Saiba como activar os serviços de localização.

Para uma melhor recepção do sinal de GPS, evite utilizar o equipamento nas seguintes condições:

- entre edifícios, nos túneis ou passagens subterrâneas ou dentro de edifícios
- com condições atmosféricas adversas
- perto de campos de alta voltagem ou electromagnéticos
- num veículo com protecção solar em alumínio

 Não toque ou cubra a área da antena interna com as suas mãos ou objectos, enquanto utiliza a funções de GPS.

 Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

► Activar os serviços de localização

Deve activar os serviços de localização para receber informação sobre a sua localização e procurar no mapa.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Serviços de localização**.
- 2 Ajuste as seguintes definições para activar os serviços de localização:

Opções	Função
Serviço de localização Google	Defina para usar Wi-Fi e/ou redes móveis para encontrar a sua localização.
Satélites GPS	Definir para utilizar o satélite GPS para encontrar a sua localização.
Utilizar ajuda de sensores	Utilizar sensores para melhorar a posição pedestre quando o sinal de GPS estiver obstruído. Poderão existir discrepâncias entre a informação do sensor e a sua localização real.
Localização e pesquisa Google	Definir o dispositivo para utilizar a sua localização actual para as pesquisas no Google e outros serviços Google.

Ligações do PC

Saiba como ligar o seu dispositivo a um PC, com um cabo USB em vários modos de conexão USB. Ao ligar o dispositivo a um PC, pode transferir ficheiros de dados de e para o seu dispositivo directamente, através do programa Samsung Kies.



Não retire o cabo USB do computador enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a dados. Ao fazê-lo poderá perder dados ou danificar o dispositivo.



Para melhores resultados, ligue o cabo USB directamente na porta USB do computador. As transferências de dados podem falhar quando utiliza um hub USB.

› Ligar-se com o Samsung Kies

Certifique-se que o Samsung Kies está instalado no seu PC. Pode transferir o programa do sítio da web da Samsung.

- 1 Utilize um cabo USB, ligue a entrada multifunções do seu dispositivo a um PC.
- 2 Faça duplo clique no ícone Samsung Kies no seu PC para o iniciar.
- 3 Copie ficheiros do PC para o dispositivo.
Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais informação.

› Ligar-se como um dispositivo de armazenamento em massa

Pode conectar o seu dispositivo a um PC como um disco externo e aceder ao directório de ficheiros. Caso tenha inserido um cartão de memória no dispositivo, pode aceder ao directório de ficheiros do cartão de memória ao utilizar o dispositivo como um leitor de cartões.



O directório de ficheiros do cartão de memória aparecerá como disco amovível, à parte da memória interna.

- 1 Se deseja transferir ficheiros do ou para o cartão de memória, insira o cartão de memória no dispositivo.
- 2 Utilize um cabo USB, ligue a entrada multifunções do seu dispositivo a um PC.
- 3 Abra o painel de notificações.
- 4 Seleccione **USB ligada** → **Ligar memória ao PC** → **OK**.
- 5 Abra a pasta para ver os ficheiros.

- 6 Copie ficheiros do PC para cartão de memória.
- 7 Quando terminar, seleccione **Desligar armazenamento USB**.



Para remover o dispositivo do PC, clique no ícone USB do dispositivo na barra de tarefas Windows e clique na opção para remover com segurança o dispositivo de armazenamento. Depois retire o cabo USB do PC. Caso contrário, pode perder informação guardada no cartão de memória ou mesmo danificá-lo.

Ligações VPN

Pode criar redes virtuais privadas (VPN) e ligar-se de forma segura à sua rede privada através de uma rede pública, tal como a Internet.



- O seu dispositivo já deverá estar configurado com acesso à Internet. Caso sinta dificuldades em aceder à Internet, deve editar as ligações. Caso não saiba os detalhes da ligação a inserir, pergunte à sua operadora.
- Para utilizar esta funcionalidade, tem de activar os serviços de localização.

› Configurar ligações VPN

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Mais...** → **VPN**.
- 2 Seleccione **Adicionar rede VPN**.

3 Personalize as informações de ligação.



As opções disponíveis poderão variar dependendo do tipo de VPN.

Opções	Função
Nome	Introduzir um nome do servidor VPN.
Tipo	Seleccionar um tipo de VPN.
Endereço do servidor	Introduzir o endereço de IP do servidor VPN.
L2TP secreto	Definir para utilizar a palavra-passe secreta L2TP.
Identificador IPSec	Introduzir um nome de utilizador.
Código pré-partilhado IPSec	Introduzir uma chave pré-partilhada.
Certificado de utilizador IPSec	Selecione um certificado de utilizador que o servidor VPN utiliza para o identificar. Pode importar certificados a partir do servidor VPN ou transfira a partir da web.
Certificado CA IPSec	Selecione um certificado de autenticidade que o servidor VPN utiliza para o identificar. Pode importar certificados a partir do servidor VPN ou transfira a partir da web.
Certificado de servidor IPSec	Selecione um certificado de servidor que o servidor VPN utilizará para o identificar. Pode importar certificados a partir do servidor VPN ou transferi-los a partir da Internet.

Opções	Função
Encriptação PPP (MPPE)	Definir para encriptar dados antes de os enviar para o servidor VPN.
Mostrar opções avançadas	Definir para alterar as definições avançadas de rede.

4 Quando terminar, seleccione **Guardar**.

➤ Ligar-se a uma rede privada

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Mais...** → **VPN**.
- 2 Seleccione uma rede privada.
- 3 Introduza o seu nome de utilizador e palavra-passe e seleccione **Ligar**.

Ferramentas

Relógio



Saiba como definir e controlar alarmes, e relógios mundiais. Pode também utilizar o cronómetro e o relógio de secretária.

› Definir um novo alarme

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Relógio** → **Alarme**.
- 2 Seleccione **Criar alarme** ou prima [≡] → **Criar**.
- 3 Defina os detalhes do alarme.
Selecione a caixa junto de **Alarme inteligente** para activar sons simulados da natureza com o ecrã de alarme, antes do alarme principal.
- 4 Quando terminar, seleccione **Guardar**.

› Parar um alarme



Quando soar o alarme,

- Parar o alarme, seleccione  e arraste o seu dedo para o exterior do círculo maior.
- Para repetir o alarme após um período especificado, seleccione  e arraste o seu dedo para o exterior do círculo maior.

› Eliminar um alarme

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Relógio** → **Alarme**.
- 2 Prima [≡] → **Eliminar**.
- 3 Seleccione os alarmes a eliminar.
- 4 Seleccione **Eliminar**.


› Criar um relógio mundial

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Relógio** → **Relógio mundial**.
 - 2 Seleccione **Adicionar cidade** ou prima [≡] → **Adicionar**.
 - 3 Introduza o nome duma cidade ou seleccione uma da lista. Para seleccionar uma cidade na vista de mapa mundo, seleccione .
 - 4 Para adicionar relógios mundiais, repita os passos 2 e 3.
-  Para utilizar o horário de verão nos relógios, toque sem soltar num relógio e seleccione **Definições de DST (hora de Verão)**.

› Utilizar o cronómetro


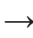
- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Relógio** → **Cronómetro**.
- 2 Seleccione **Iniciar** para iniciar o cronómetro.
- 3 Seleccione **Marcar** para gravar o tempo das voltas.
- 4 Quando terminar, seleccione **Parar**.
- 5 Seleccione **Repor** para apagar os tempos gravados.

› Utilizar o temporizador

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Relógio** → **Temporizador**.
- 2 Defina o período de tempo para a contagem decrescente.
- 3 Seleccione **Iniciar** para iniciar o temporizador.
- 4 Quando o temporizador terminar, seleccione  e arraste o seu dedo para o exterior do círculo maior.

› Utilizar um relógio de secretária

O relógio de secretária exibe a hora e data actuais e o tempo.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Relógio** → **Relógio de secretária**.
- 2 Seleccione  para definir um relógio inactivo.
- 3 Prima [] → **Defin.**
- 4 Altere as seguintes opções:

Opções	Função
Ocultar barra de estado	Defina se pretende que a barra de estado seja exibida no topo do ecrã.
Fundo	Selecione uma imagem de fundo para o relógio inactivo.
Apresentação hora/agenda	Defina para exibir o relógio ou a agenda.
AccuWeather	Defina para exibir o tempo para a sua localização actual. Pode também definir o relógio de secretária para se actualizar automaticamente com a informação mais recente e seleccione uma unidade de temperatura.
Brilho	Defina o brilho do visor.

Calculadora

Saiba como realizar cálculos matemáticos directamente no seu dispositivo como uma calculadora tradicional ou científica.

› Realizar o cálculo

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Calculadora**.

- 2 Utilize as teclas que correspondem ao ecrã da calculadora para realizar operações matemáticas básicas.




Rode o dispositivo para a vista horizontal para utilizar a calculadora científica. Se desactivar a rotação automática, prima [≡] → **Calculadora científica**.

› Visualize o histórico de cálculos

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Calculadora**.
- 2 Realizar o cálculo.
- 3 Seleccione ▼ para fechar o teclado da calculadora. O histórico de cálculos surge.
- 4 Para eliminar o histórico, prima [≡] → **Limpar histórico**.

Transferências

Saiba como gerir os registos dos ficheiros que transferiu da web e do e-mail.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Transferências**.
- 2 Seleccione uma pasta de transferência.
- 3 Para abrir um ficheiro transferido, seleccione o ficheiro. Para eliminar um registo, seleccione a caixa de selecção e seleccione .

Kies air

Kies air permite-lhe ligar o seu dispositivo a outro dispositivo através de Wi-Fi. No motor de busca, pode visualizar e controlar ficheiros de multimédia, contactos, mensagens e quaisquer outros dados guardados no seu dispositivo.

► Personalizar as definições Kies air

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Kies air**.
- 2 Prima [≡] → **Definições**.
- 3 Altere as seguintes opções:

Opções	Função
Nome do dispositivo	Ver ou editar o nome do dispositivo.
Pedido de acesso	Defina para receber pedidos de autorização de outros dispositivos enquanto utilizar o Kies air.
Activar visibilidade	Defina o dispositivo para estar visível para outros dispositivos.
Tempo expirado	Selecione o período de tempo que o dispositivo deverá esperar antes de terminar a ligação.
Bloquear conteúdos	Selecione os tipos de dados que não deverão ser apresentados no outro dispositivo.
Repor definições	Repor os valores de fábrica predefinidos.

► Ligue-se ao seu dispositivo através de Wi-Fi

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Kies air** → **Iniciar**.
- 2 Introduza o endereço web exibido pelo Kies air no motor de busca do outro dispositivo.

- 3 Seleccione **Permitir** (caso seja necessário).
Quando ligado, irá visualizar os dados do seu dispositivo em outro dispositivo.
- 4 Para terminar a ligação, seleccione **Parar**.


Mini diário

Saiba como manter um diário fotográfico.

› Criar um Mini diário

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Mini diário**.
- 2 Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, seleccione **Sim**.
- 3 Caso exista um diário guardado, seleccione **Criar diário** para criar uma nova entrada.
- 4 Altere a data de hoje e defina o tempo (se necessário).
- 5 Seleccione **Toc. p/adic. foto** e adicione uma imagem ou tire uma fotografia.
Para adicionar uma breve descrição da fotografia anexada, seleccione **Adicionar localizaç.**
- 6 Seleccione **Tocar para adicionar texto**, introduza o texto e seleccione **Concl.**
- 7 Seleccione **Guardar**.

› Visualizar um Mini diário

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Mini diário**.
 - 2 Seleccione um diário.
-  • Para transferir um mini diário para um sítio da web de rede social, prima [≡] → **Publicar**.
 - Para enviar um mini diário para outras pessoas, prima [≡] → **Enviar**.

Meus ficheiros

Saiba como aceder de forma rápida e fácil a todas as suas imagens, vídeos, músicas, clipes de som e outros tipos de ficheiros guardados no seu dispositivo e no cartão de memória.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Meus fich.**
- 2 Seleccione uma pasta.
 - Para avançar um nível no directório de ficheiros, seleccione **Para cima.**
 - Para voltar ao Directório inicial, seleccione **Origem.**
- 3 Seleccione um ficheiro para abrir.

Numa pasta, prima [] para usar as opções seguintes:

- Para enviar um ficheiro para outras pessoas, seleccione **Partilhar.**
- Para criar uma nova pasta, seleccione **Criar pasta.**
- Para eliminar ficheiros ou pastas, seleccione **Eliminar.**
- Para alterar o modo de visualização, seleccione **Visualizar como.**
- Para ordenar ficheiros ou pastas, seleccione **Ordenar por.**
- Para mover ficheiros ou pastas para outras pasta, seleccione **Mover.**
- Para copiar ficheiros ou pastas para outras pasta, seleccione **Copiar.**
- Para alterar o nome de um ficheiro ou pasta, seleccione **Mudar nome.**
- Para alterar as definições do gestor de ficheiros, seleccione **Definições.**

NFC

O seu dispositivo permite-lhe ler etiquetas NFC que contêm informação sobre produtos, tal como endereços web ou números de serviço. A funcionalidade NFC é uma tecnologia de ligação sem fios de alta frequência, de curta distância, que permite ao seu dispositivo ler informação quando colocado junto de uma etiqueta NFC.



A bateria contém uma antena NFC embutida. Manuseie a bateria com cuidado para não danificar a antena NFC.

› Active ou desactive a funcionalidade NFC

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Mais...**
- 2 Seleccione **NFC** para activar a funcionalidade NFC.

Para desactivar a funcionalidade NFC, limpe **NFC**.

› Ler informação de uma etiqueta NFC

Assim que activar a funcionalidade NFC, o seu dispositivo irá ler a informação do produto quando o colocar junto da etiqueta NFC.



O seu dispositivo não irá ler etiquetas NFC durante chamadas ou quando o dispositivo estiver bloqueado.

› Enviar dados via Android Beam

Com a funcionalidade Android Beam, pode enviar dados, tais como páginas web e contactos, para dispositivos com NFC activo.



- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Mais...** → **Transmissão Android**.
- 2 Seleccione **Desl.** junto de **Transmissão Android**.

- 3 Abra uma página web ou seleccione um item da aplicação apropriada.
- 4 Toque com parte traseira do seu dispositivo na parte traseira de outro dispositivo.
- 5 Toque no ecrã do seu dispositivo.
Os dados no seu dispositivo serão enviados e exibidos no ecrã do outro dispositivo.

Polaris Office

Saiba como criar e visualizar documentos Polaris Office no seu dispositivo e cartão de memória.

› Criar um documento

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Polaris Office**.
- 2 Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, registe-se como um utilizador online ou salte o registo.
- 3 Seleccione  → um tipo de documento.
- 4 Criar um documento.
- 5 Quando terminar, prima [] → **Guardar**.
- 6 Introduza um nome para o documento e seleccione um local para guardar.
- 7 Seleccione **Guardar**.

› Abrir um documento

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Polaris Office**.
- 2 Seleccione uma pasta em **Os meu ficheiros** ou **Documentos recentes** → um ficheiro de documento.

- 3 Visualize o documento como desejar.
- Para aumentar ou diminuir o Zoom, coloque dois dedos no ecrã e afaste-os (para diminuir o zoom, junte os dedos) ou faça duplo toque no ecrã. Pode também premir [≡] → **Zoom** → uma opção.
 - Para abrir a barra de ferramentas para editar o documento, prima [≡] → **Modo de edição**.
 - Para procurar texto num documento, prima [≡] → **Localizar**.
 - Para adicionar a página actual aos favoritos, prima [≡] → **Clipe de livro**.
 - Para ajustar o documento ao ecrã, prima [≡] → **Texto de refluxo**.
 - Para mover para uma página web específica, prima [≡] → **Ir para**.
 - Para enviar um ficheiro para outras pessoas, prima [≡] → **Enviar ficheiro**.
 - Para imprimir o ficheiro utilizando uma ligação Wi-Fi ou USB, prima [≡] → **Imprimir**. O seu dispositivo é compatível apenas com impressoras Samsung.
 - Para ler um documento através da funcionalidade texto por voz, prima [≡] → **Texto para voz**.
 - Para personalizar as definições de visualização ou gestão de documentos, prima [≡] → **Definições**.




As opções disponíveis poderão variar dependendo do tipo de documento.

► Gerir documentos online

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Polaris Office**.
- 2 Seleccione **Ficheiros web** → **Box.net**.
- 3 Introduza o seu endereço de e-mail e a sua palavra-passe para aceder à sua conta e seleccione **Adicionar**.
- 4 Visualize e gira os seus documentos no servidor conforme pretendido.

Pesquisa

Pode procurar aplicações e dados guardados no seu dispositivo e dados específicos na Web.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Pesquisa**.
- 2 Introduza uma letra ou a palavra dos dados a procurar. Para procurar dados por voz, seleccione  e diga uma palavra-chave para o microfone do dispositivo.
- 3 Seleccione o nome do item que quer aceder.

Ferramentas do SIM

Utilize uma variedade de serviços adicionais, oferecidos pelo fornecedor do seu serviço. Consoante o seu cartão SIM ou USIM, este menu pode estar disponível, mas ter um nome diferente.

No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Ferramentas do SIM**.

Gestor de tarefas

Com o gestor de tarefas pode ver as aplicações em execução e informações sobre a memória.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Gestor de tarefas**.
- 2 Utilize as seguintes opções:
 - **Aplicações activas:** visualize a lista de todas as aplicações actualmente activas no seu dispositivo.
 - **Transferido:** visualize o valor total de memória utilizada pelas aplicações instaladas no seu dispositivo.
 - **RAM:** verifique e gira a memória RAM do seu dispositivo.

- **Armazenamento:** consulte a memória utilizada e disponível no seu dispositivo e no cartão de memória.
- **Ajuda:** veja informações de ajuda sobre como prolongar a vida da sua bateria e gerir a RAM.

Comandos de voz

O seu dispositivo disponibiliza a funcionalidade de comandos de voz inteligente que torna os comandos de voz em acções. Pode marcar um número, enviar uma mensagem, procurar locais ou informações, ou realizar outras tarefas simples, falando para o seu dispositivo.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Comandos de voz**.
- 2 Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, leia as condições e informação de ajuda, ao seguir os ecrãs.
- 3 Seleccione **Tap & Speak**.
- 4 Diga um comando para o microfone.

Chamada de voz

Saiba como usar a funcionalidade de comandos de voz fornecida pela Chamada de voz. Pode marcar um número, enviar uma mensagem, procurar locais ou informações, ou realizar outras tarefas simples, falando para o seu dispositivo, enquanto se desloca.

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Chamada de voz**.
- 2 Se estiver a iniciar esta aplicação pela primeira vez, leia a informação de ajuda, ao seguir os ecrãs.
- 3 Seleccione **Tap & Speak**.
- 4 Diga um comando para o microfone.

Definições

Aceder ao menu de Definições

- 1 No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições**.
- 2 Seleccione uma categoria de definição e uma opção.

Wi Fi

Ligar ou desligar a funcionalidade Wi-Fi. ► p. 98

Bluetooth

Activar ou desactivar a funcionalidade Bluetooth. ► p. 95

Utilização de dados

Mantenha-se actualizado sobre a sua utilização de dados e personalize os seus limites de dados.

- **Dados móveis:** definir para usar ligações de dados em qualquer rede móvel.
- **Definir limite de dados móveis:** definir um limite para a utilização de dados móveis.
- **Ciclo utilização de dados:** personalizar as definições para o limite de ciclo.

Para utilizar mais opções, prima [≡].

- **Dados em roaming:** definir para utilizar ligações de dados quando estiver em roaming.
- **Restringir dados de 2.º plano:** definir para desactivar a sincronização em segundo plano enquanto utiliza uma rede móvel.
- **Mostrar utilização de Wi-Fi:** definir para mostrar a utilização de dados através de Wi-Fi.

Mais...

Altere as definições para controlar as ligações com outros dispositivos e redes.

› Modo de voo

Desactive as funções sem fios do seu dispositivo. Só poderá utilizar serviços exteriores à rede.

› Kies via Wi-Fi

Ligue o seu dispositivo ao Samsung Kies através de Wi-Fi.

› Utilitários USB

Ligue o seu dispositivo a um PC como armazenamento em massa. ► p. 107

› VPN

Configurar e ligar-se a redes VPN (Virtual Private Network).
► p. 108

› Ancoragem USB e PA Móvel

- **Ancoragem USB:** activar a funcionalidade de ancoragem USB para partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com o computador através de USB. Quando ligado a um PC, o seu dispositivo é utilizado como um modem sem fios para PC.
► p. 104
- **PA Móvel:** activar a funcionalidade de ancoragem Wi-Fi para partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com PCs ou outros dispositivos, através funcionalidade Wi-Fi. ► p. 103
- **Definir PA Móvel:** configurar as definições de rede da funcionalidade de ancoragem Wi-Fi.

- **Ancoragem Bluetooth:** activar a funcionalidade de ancoragem Bluetooth para partilhar a ligação à rede móvel do seu dispositivo com o computador através da funcionalidade Bluetooth. ► p. 105
- **Ajuda:** visualizar informação sobre as funcionalidade de ancoragem.

› NFC

Activar ou desactivar a funcionalidade NFC. ► p. 118

› Transmissão Android

Com a funcionalidade Android Beam pode enviar dados, tais como, páginas web e contactos, para dispositivos com NFC activo.

› Wi-Fi Direct

Activar a funcionalidade Wi-Fi Direct para ligar dois dispositivos através de uma rede Wi-Fi sem necessidade de um ponto de acesso. ► p. 100

› Redes móveis

- **Utilizar dados por pacotes:** definir para permitir ligações de dados de pacotes para serviços de rede.
- **Dados em roaming:** definir o dispositivo para se ligar a uma outra rede quando estiver em modo de roaming ou quando a rede doméstica não estiver disponível.
- **Pontos de acesso (APN):** configurar nomes de pontos de acesso (APN).
- **Modo de rede:** seleccionar um tipo de rede.
- **Definições de rede:** procurar redes disponíveis e seleccionar uma rede para roaming.

Chamada

Personalizar as definições para as funcionalidades de chamada.

- **Rejeição de chamada:** definir para rejeitar chamadas de números de telefone específicos, automaticamente. Pode adicionar um número de telefone à lista de rejeição. ► p. 45
- **Definir msgs de rejeição:** adicionar ou editar a mensagem a ser enviada quando rejeitar uma chamada.
- **Alerta de chamada:**
 - **Vibração de atendimento:** definir o dispositivo para vibrar quando a outra pessoa atende a chamada.
 - **Tons de estado das chamadas:** activar ou desactivar o tom de toque chamada ligada, o indicador de minuto ou o tom de chamada desligada.
 - **Alerta durante chamada:** seleccionar a forma como o dispositivo o irá alertar para eventos durante uma chamada.
- **Atender/terminar chamada:**
 - **Tecla de atendimento:** definir o dispositivo para atender chamadas premindo a tecla Início.
 - **Atendimento automático:** definir para atender automaticamente após um período de tempo específico (disponível apenas quando o auricular estiver ligado).
 - **Tec. alim. termina cham.:** definir o dispositivo para terminar uma chamada quando prime a tecla de ligar/desligar.
- **Activar sensor proxim.:** definir para activar o sensor de proximidade durante uma chamada.
- **Desvio de chamadas:** desviar as chamadas recebidas para outro número.
- **Definições adicionais:**
 - **ID do chamador:** apresentar a sua identificação de chamador a outras pessoas sempre que efectuar chamadas.
 - **Barramento de chamadas:** bloquear chamadas recebidas ou efectuadas.

- **Chamada em espera:** permitir alertas de recepção de chamadas no caso de já existir uma chamada em curso.
- **Remarcação automática:** activar a repetição de marcação automática para voltar a marcar automaticamente uma chamada que não tenha sido estabelecida ou que tenha caído.
- **Números de marcação fixa:** activar ou desactivar o modo FDN para restringir chamadas para os números existentes na lista FDN. Tem de introduzir PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM e reiniciar o dispositivo.
- **Serviço de correio de voz:** seleccionar a operadora ou definir outra operadora para receber o seu correio de voz.
- **Correio de voz:** introduzir o número para aceder ao serviço de correio de voz. Pode obter este número junto da sua operadora.

Som

Altere as definições de vários sons do seu dispositivo.

- **Volume:** ajustar o nível de volume para tons de toque de chamada, sons multimédia, sons do sistema do dispositivo e tons de toque de notificações.
- **Intensidade da vibração:** ajustar a intensidade da vibração.
- **Modo silencioso:** activar o Modo silencioso para que o seu dispositivo vibre ou para silenciar todos os sons excepto os sons de multimédia e os toques de alarme.
- **Tom de toque do telefone:** seleccionar um tom de toque para o alertar de chamadas recebidas.
- **Notificações padrão:** seleccionar um tom toque para alertá-lo para eventos, como, por exemplo, recepção de mensagens e chamadas não atendidas.
- **Som e vibração:** definir o dispositivo para vibrar e reproduzir um tom de toque para chamadas a receber.
- **Tons das teclas:** definir o dispositivo para emitir sons quando se tocar nas teclas no ecrã de marcação.

- **Sons de toque:** definir o dispositivo para emitir sons quando se selecciona uma aplicação ou uma opção do ecrã tátil.
- **Som de bloqueio do ecrã:** definir o dispositivo para emitir um som quando bloqueia ou desbloqueia o ecrã tátil.
- **Vibrar quando o ecrã é tocado:** definir o dispositivo para vibrar quando premir [≡] ou [↶] ou premir sem soltar a Tecla Início ou a Tecla de ligar/desligar.

Visor

Altere as definições do visor.

- **Fundo do ecrã principal:** seleccionar um fundo para o ecrã Inactivo.
- **Bloquear fundo do ecrã:** seleccionar uma imagem para ser exibida quando bloquear o ecrã.
- **Relógio:** definir para mostrar o relógio no ecrã bloqueado.
- **Tempo:** definir para mostrar informação meteorológica no ecrã bloqueado.
- **Definições de meteorologia:** personalizar as definições para a informação meteorológica.
- **Posição relógio e meteor.:** seleccionar uma localização do relógio e informação meteorológica no ecrã bloqueado.
- **Texto de ajuda:** definir para mostrar texto de ajuda no ecrã bloqueado.
- **Brilho:** definir o brilho do visor.
- **Rotação automática do ecrã:** definir se pretende ou não rodar o conteúdo automaticamente quando roda o dispositivo.
- **Duração da luz de fundo:** definir quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Estilo do tipo de letra:** alterar o tipo de letra para o texto mostrado. Pode transferir fontes do Play Store seleccionando **Obter fontes online**.

- **Ver percentagem de bateria:** definir para ver a bateria restante.
- **Duração da luz da tecla de toque:** definir a duração da luz de fundo da tecla de toque.
- **Regular autom. alim. ecrã:** definir a economia de energia ajustando o brilho do visor.
- **Calibração horizontal:** calibrar o acelerómetro para ajustar o eixo horizontal do dispositivo para um melhor reconhecimento de movimento.
- **Calibragem com giroscópio:** calibrar o giroscópio para que o dispositivo possa reconhecer a rotação correctamente.



- Coloque o dispositivo numa superfície estável durante a calibração. O processo de calibração poderá falhar se o dispositivo vibrar ou mover-se durante a calibração.
- Calibre o giroscópio quando os movimentos de inclinação ou deslizamento, ou movimentos activados para jogos, mostrarem sinais de derrapagem ou movimentos involuntários.

Economia de energia

- **Economia de energia do sistema:** activar o Modo de economia de energia para limitar a utilização de recursos do sistema.
- **Personalizar economia de energia:** definir para activar o Modo de economia de energia de acordo com as suas definições personalizadas.
- **Definições economia energia personalizada:**
 - **Modo econ. ener. com. às:** seleccionar um nível de energia para o Modo de economia de energia.
 - **Desligar Wi-Fi:** desactivar a funcionalidade Wi-Fi quando o dispositivo não estiver ligado a um PA Wi-Fi.

- **Desligar Bluetooth:** desactivar a funcionalidade Bluetooth quando não estiver a ser usada.
- **Desligar GPS:** desactivar a funcionalidade GPS quando não estiver a ser usada.
- **Desligar a sincronização:** desligar a sincronização quando o dispositivo não estiver a sincronizar com o servidor web.
- **Brilho:** activar a definição de brilho para o Modo de economia de energia.
- **Brilho:** activar o nível de brilho para o Modo de economia de energia.
- **Duração da luz de fundo:** definir quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Aprender a economizar energia:** saiba como reduzir o consumo de energia.

Memória

Visualizar informações de memória do seu dispositivo e cartão de memória. Pode formatar o armazenamento USB e o cartão de memória.



Formatar o cartão de memória, apagará permanentemente todos os dados do cartão.



A capacidade real da memória interna é inferior do que a capacidade especificada uma vez que o sistema operativo e as aplicações padrão ocupam uma parte da memória.

Bateria

Ver a energia consumida pelo seu dispositivo.

Aplicações

Ver e gerir a memória do seu dispositivo e das aplicações.

Contas e sincronização

Alterar as definições para a funcionalidade de sincronização automática ou gerir as contas para sincronização.

Serviços de localização

Alterar as definições do GPS manualmente.

- **Serviços de localização Google:** definir para usar o Wi-Fi e/ou redes móveis para encontrar a sua localização.
- **Satélites GPS:** definir para utilizar o satélite GPS para encontrar a sua localização.
- **Utilizar ajuda de sensores:** definir a utilização de sensores para melhorar a posição pedestre quando o sinal de GPS estiver obstruído. Poderão existir discrepâncias entre a informação do sensor e a sua localização real.
- **Localização e pesquisa Google:** definir o dispositivo para utilizar a sua localização actual para as pesquisas no Google e outros serviços Google.

Segurança

Alterar as definições para proteger o seu dispositivo e o cartão SIM ou USIM.

- **Bloqueio do ecrã:** definir a como desbloquear o ecrã.
 - **Nenhum:** desactivar o bloqueio do ecrã.
 - **Passar o dedo:** definir para usar bloqueio de ecrã sem um PIN, palavra-passe, padrão ou detecção de rosto.
 - **Desbloqueio com rosto:** definir um bloqueio de detecção de rosto.
 - **Padrão:** definir um padrão de desbloqueio para desbloquear o ecrã.
 - **PIN:** definir um PIN (numérico) para desbloquear o ecrã.
 - **Palavra-passe:** definir uma palavra-passe (alfanumérica) para desbloquear o ecrã.

- **Encriptar dispositivo:** definir uma palavra-passe para encriptar o dispositivo para proteger os dados e a informação guardada no dispositivo. Assim que o dispositivo estiver encriptado, introduza a palavra-passe de cada vez que ligar o dispositivo. Primeiro deve carregar a bateria, porque poderá demorar mais de uma hora para encriptar o seu dispositivo.
- **Encriptar cartão SD:**
 - **Encriptar cartão SD:** proteger a sua informação pessoal encriptando os dados do seu cartão de memória.
 - **Encriptação total:** definir para encriptar todos os ficheiros no seu cartão de memória.
 - **Excluir ficheiros multimédia:** definir para encriptar todos os ficheiros excepto os ficheiros multimédia no seu cartão de memória.



Não poderá aceder ao cartão de memória encriptado depois de repor os valores de fábrica. Primeiro, descodifique o cartão de memória antes de repor os valores de fábrica.

- **Alerta de alteração SIM:** activar ou desactivar a funcionalidade Localizar o meu Telemóvel que ajuda a localizar o seu dispositivo quando o perder ou em caso de roubo. ► p. 34
- **Destinatários msg. alerta:** adicionar ou editar destinatários para as mensagens de alerta.
- **Controlos remotos:** definir para controlar um dispositivo perdido remotamente a partir da web. Esta funcionalidade é activada automaticamente quando se regista quer nas contas Samsung, quer nas contas Google.
- **Página Web SamsungDive:** aceda ao sítio da web da SamsungDive para registar a sua conta Samsung.
- **Bloqueio do cartão SIM:**
 - **Bloquear cartão SIM:** activar ou desactivar a funcionalidade de bloqueio de PIN, para pedir o PIN antes de usar o dispositivo.
 - **Alterar PIN do SIM:** alterar o PIN utilizado para aceder aos dados no SIM ou USIM.

- **Tornar as palavras-passe visíveis:** definir o dispositivo para apresentar a palavra-passe à medida que for introduzida.
- **Administradores de dispositivo:** veja os administradores instalados no seu dispositivo. Pode activar administradores de dispositivo para aplicar novas políticas ao seu dispositivo.
- **Origens desconhecidas:** definir o dispositivo para instalar aplicações transferidas a partir de qualquer origem. Se não seleccionar esta opção, só poderá instalar aplicações que transferir do Play Store.
- **Credenciais fidedignas:** seleccionar certificados e credenciais para assegurar a utilização segura das diferentes aplicações.
- **Instalar armaz.dispositivo:** instalar certificados encriptados que serão guardados no armazenamento USB.
- **Limpar credenciais:** eliminar o conteúdo das credenciais do dispositivo e repor a palavra-passe.

Idioma e introdução

Alterar as definições para a introdução de texto.


› Idioma

Selecione um idioma para todos os menus e aplicações.

› Padrão

Selecione o tipo de teclado padrão para a introdução de texto.

› Escrita do Google Voice

Activar a funcionalidade de introdução de voz para introduzir texto com recurso à voz. Para alterar as definições de introdução de voz, selecione .

- **Selecionar idiomas de entrada:** seleccionar idiomas de introdução para o reconhecimento de voz Google.
- **Bloquear palavras ofensivas:** definir para prevenir o dispositivo de reconhecer palavras ofensivas nas introduções de voz.

› Swype

Para alterar as definições do teclado Swype, seleccione .

- **Seleccionar método de entrada:** alterar o tipo de teclado.
- **Como usar o Swype:** saiba como introduzir texto com o teclado Swype.
- **Dicionário pessoal:** definir o seu próprio dicionário. As palavras no seu dicionário irão surgir como sugestões para as suas introduções de texto.
- **Preferências:**
 - **Feedback de áudio:** definir para o alertar quando não existirem palavras alternativas para a introdução se fizer duplo toque numa palavra.
 - **Vibrar ao premir:** definir o dispositivo para vibrar quando tocar numa tecla.
 - **Mostrar sugestões:** definir o dispositivo para mostrar automaticamente sugestões para as suas acções quando disponível.
 - **Espaçamento autom.:** definir o dispositivo para introduzir automaticamente um espaço entre as palavras.
 - **Maiúsculas autom.:** definir o dispositivo para escrever a primeira letra automaticamente em maiúscula após um sinal final de pontuação, por exemplo, um ponto final, ponto de interrogação ou um ponto de exclamação.
 - **Mostrar traço completo:** definir para mostrar o rasto dos movimentos no teclado.
 - **Sugestão de palavra:** definir o dispositivo para prever palavras com base no que está a escrever e apresentar palavras sugeridas.
 - **Velocidade vs. precisão:** definir a taxa entre a velocidade e a precisão das sugestões Swype.
 - **Redef. dicionário do Swype:** eliminar as palavras que adicionou ao dicionário.
 - **Versão:** ver informação sobre a versão.
- **Opções de Idioma:** seleccionar idiomas para introdução de texto.

› Teclado Samsung

Para alterar as definições do teclado Samsung, seleccione .

- **Tipos de teclados virtuais:** seleccionar o método de introdução padrão, tal como teclado QWERTY, teclado tradicional ou ecrã de escrita manual.
- **Idiomas de introdução:** seleccionar idiomas para introdução de texto.



Não é possível introduzir texto nalguns idiomas. Para introduzir texto, terá de mudar o idioma de escrita para um dos idiomas suportados.

- **XT9:** activa o modo XT9 para prever palavras com base nas suas introduções e mostrar sugestões de palavras.
- **Definições avançadas de XT9:** activar as funcionalidade avançadas do modo XT9, tais como, preenchimento automático, correcção automática ou substituição automática e configure a sua própria lista de palavras.
- **Varrimento do teclado:** activar ou desactivar a funcionalidade de varrimento do teclado para o modo de introdução de texto. Pode alternar entre modos de introdução deslocando-se para a esquerda ou direita no teclado.
- **Pré-visualiz. caractere:** definir o dispositivo para exibir uma imagem de pré-visualização de cada letra que tocar.
- **Maiúsculas automáticas:** definir o dispositivo para escrever a primeira letra automaticamente em maiúscula após um sinal final de pontuação, por exemplo, um ponto final, ponto de interrogação ou um ponto de exclamação.
- **Definições de escrita manual:** personalizar o tempo de reconhecimento do Modo de escrita manual.
- **Entrada de voz:** activar a funcionalidade de introdução de voz para introduzir texto para voz no teclado Samsung.
- **Ponto final automático:** definir o dispositivo para introduzir um ponto final quando fizer duplo toque na barra de espaço.
- **Tutorial:** saiba como introduzir texto com o teclado Samsung.

› Reconhecedor de voz

Selecione um motor de reconhecimento de voz.

› Procura de voz

Para o reconhecimento de voz Google, utilize as opções seguintes:

- **Idioma:** seleccionar o idioma para o reconhecimento de voz.
- **Pesquisa segura:** definir o dispositivo para filtrar texto e/ou imagens explícitas dos resultados da procura por voz.
- **Bloquear palavras ofensivas:** ocultar palavras ofensivas do resultados reconhecidos pela procura por voz.

Para o reconhecimento de voz Samsung, utilize as opções seguintes:

- **Language:** seleccionar o idioma para o reconhecimento de voz.
- **Web search engine:** seleccionar um motor de buscar web.
- **Auto-dial:** definir para marcar um número automaticamente quando o resultado do reconhecimento de voz for confiante.
- **Use location:** definir para usar a sua informação de localização para os resultados de procura por voz.
- **Hide offensive words:** ocultar palavras ofensivas do resultados reconhecidos pelos resultados da procura de voz.
- **Auto-punctuation:** definir para introduzir sinais de pontuação automaticamente quando necessário.
- **Listen over Bluetooth:** definir para reconhecer os seus comandos por voz quando usar um auricular Bluetooth.
- **Voice talk unique ID:** ver o ID único para serviços do seu dispositivo quando sentir dificuldades com Chamada de voz.
- **About:** ver informação sobre a versão.
- **Auto-start listening:** definir para iniciar o reconhecimento de voz, automaticamente, quando inicia a funcionalidade de comandos de voz.
- **Voice command help:** aceder a informações de ajuda para a utilização da funcionalidade de comandos de voz.

- **Social settings:** alterar as definições para aceder a redes sociais na web.
- **Voice talk settings:** alterar as definições para utilizar Chamada de voz.
- **Voice talk help:** aceder a informação de ajuda sobre como utilizar Chamada de voz.

› Saída de texto para voz

- **Motor TTS preferido:** ver e seleccionar o motor de texto para voz no seu dispositivo.
- **Velocidade da fala:** seleccionar uma velocidade para a funcionalidade de texto para voz.
- **Ouvir um exemplo:** ouvir o texto falado como exemplo.
- **Modo de condução:** activar o modo de Condução para definir o dispositivo para ler conteúdos em alta voz.
- **Definições do modo de condução:** especificar as aplicações a utilizar no modo de condução.

› Velocidade do ponteiro

Ajustar a velocidade do ponteiro do rato ou trackpad ligado ao seu dispositivo.

Cópia de segurança e reposição

Alterar as definições para gerir as suas definições e dados.

- **Cópia seg. dos meus dados:** definir para fazer uma cópia de segurança das suas definições e dados de aplicações no servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta:** adicionar e ver a sua conta Google para criar cópia de segurança dos seus dados.

- **Restaurar automaticamente:** definir para restaurar as suas definições e os seus dados de aplicações quando reinstalar aplicações no seu dispositivo.
- **Repor definições:** repor as suas definições de volta aos valores de fábrica e eliminar todos os seus dados.

Data e hora

Aceda e altere as seguintes definições para controlar como a hora e data são mostradas no visor do seu dispositivo.



Caso a bateria se mantenha totalmente descarregada ou retirada do dispositivo, a hora e data serão reiniciadas.

- **Data e hora automáticas:** actualizar automaticamente a hora e data quando define um fuso horário.
- **Fuso horário automático:** actualizar automaticamente a hora quando muda de fuso horário.
- **Definir data:** definir a data actual manualmente.
- **Definir hora:** definir a hora actual manualmente.
- **Seleccionar fuso horário:** definir o seu fuso horário.
- **Formato 24 horas:** definir para que a hora deva ser apresentada no formato 24 horas.
- **Seleccionar formato de data:** seleccionar um formato de data.

Acessibilidade

Altere as definições para as funções de acessibilidade.

- **Serviços:** activar uma aplicação de acessibilidade que transferiu, como o Talkback ou Kickback, que podem fornecer resposta em forma de voz, melodias ou vibração.
- **Tecla alimentação termina chamadas:** definir o dispositivo para terminar uma chamada quando prime a tecla de ligar/desligar.
- **Rotação automática do ecrã:** definir se pretende ou não rodar o conteúdo automaticamente quando roda o dispositivo.

- **Dizer palavras-passe:** definir o dispositivo para ler em alta voz as palavras-passe que introduzir com o TalkBack.
- **Atraso de tocar sem largar:** definir o tempo de reconhecimento para o ecrã de tocar sem soltar.
- **Instalar scripts da Web:** definir as aplicações para instalarem scripts web, de maneira a tornar os seus conteúdos mais acessíveis.

Movimento

Altere as definições que controlam o reconhecimento de movimento do seu dispositivo.

- **Activação do movimento:** definir para utilizar o reconhecimento de movimento.
- **Inclinar para zoom:** definir para aumentar ou diminuir o zoom das imagens na Galeria ou pesquisar em páginas web, quando toca sem soltar em dois pontos com os seus dedos e inclinando o dispositivo para a frente e para trás.
- **Deslocar para editar:** definir para mover um item para outra página ao tocar sem soltar num item e deslocar o dispositivo para a esquerda ou direita.
- **Inverter para silenciar:** definir para silenciar chamadas a receber, alarmes e música colocando o dispositivo com o ecrã virado para baixo.

Opções de programador

Alterar as definições de desenvolvimento de aplicações.

- **Depuração de USB:** seleccionar para ligar o dispositivo a um PC utilizando um cabo USB.
- **ID de dispositivo de desenvolvimento:** ver o ID do desenvolvimento do seu dispositivo.
- **Localizações simuladas:** permitir o envio de dados de localização e serviços fictícios para um serviço de gestão de localizações (Location Manager) para fins de teste.

- **P.-p. cóp. seg. amb. trb.:** definir uma palavra-passe de segurança para as cópias de segurança dos seus dados.
- **Modo rigoroso:** definir o seu dispositivo para piscar o ecrã quando uma aplicação realizar uma operação longa.
- **Mostrar localiz. ponteiro:** definir o dispositivo para mostrar as coordenadas e rastros do ponteiro, quando tocar no ecrã tátil.
- **Mostrar toques:** definir para mostrar o ponteiro quando tocar no ecrã.
- **Mostrar actualiz. ecrã:** definir para piscar áreas do ecrã quando tiverem sido actualizadas.
- **Mostrar utilização da CPU:** definir para listar todos os processos activos.
- **Forçar processamento GPU:** definir para usar hardware de aceleração 2D para melhorar o desempenho gráfico.
- **Escala animação janela:** seleccionar uma velocidade para abrir e fechar janelas pop-up.
- **Escala de animação de transição:** seleccionar uma velocidade para alternar entre ecrãs.
- **Não manter actividades:** definir para terminar uma aplicação quando iniciar uma nova aplicação.
- **Limitar processos em segundo plano:** definir para limitar o número de processos activos em segundo plano.
- **Mostrar todos os ANR:** definir o dispositivo para o alertar para aplicações que não respondam e que estejam activas em segundo plano.

Acerca do telefone

Aceder a informações sobre o seu dispositivo, consultar o estado do dispositivo e actualizar o sistema do dispositivo.

Resolução de problemas

Quando ligar o dispositivo ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o dispositivo pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

Código	Experimente o seguinte para solucionar o problema:
Palavra-passe	Quando a funcionalidade de bloqueio do dispositivo está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o seu dispositivo.
PIN	Ao utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desactivar esta funcionalidade utilizando o menu Bloquear cartão SIM .
PUK	O cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta do PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pela operadora.
PIN2	Quando acede a um menu que requeira o PIN2, introduza o PIN2 no caso do mesmo ter sido fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para mais informações, contacte a sua operadora.

O dispositivo exibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Contacte a sua operadora para obter mais informações.

O ecrã táctil responde lentamente ou de forma incorrecta

Se o seu dispositivo tiver um ecrã táctil e este não responde de forma adequada, tente o seguinte:

- Remova quaisquer capas protectoras do ecrã táctil. As capas protectoras impossibilitam que o dispositivos reconheça os seus comandos e não são recomendadas para dispositivos com ecrãs táteis.
- Certifique-se de que as suas mãos estão limpas e secas ao tocar no ecrã táctil.
- Reinicie o seu dispositivo para limpar quaisquer bugs temporários do software.
- Certifique-se de que o software do seu dispositivo está actualizado com a última versão.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado contacte o Centro de Assistência da Samsung local.

O dispositivo bloqueia ou tem erros fatais

Se o dispositivo deixar de responder, poderá ter de fechar programas ou repor o dispositivo para recuperar a funcionalidade. Se o dispositivo estiver congelado, ou não responder, prima sem soltar Tecla Ligar Desligar/Bloquear durante 8 a 10 segundos e solte quando o dispositivo vibra. O dispositivo irá reiniciar automaticamente.

Se isso não resolver o problema, execute o comando Repor Definições. No modo Inactivo, abra a lista de aplicações e seleccione **Definições** → **Cópia de segurança e reposição** → **Repor definições** → **Repor dados** → **Eliminar tudo**.

As chamadas são interrompidas

Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente.

As chamadas a efectuar não são ligadas

- Certifique-se de que premiu a tecla Marcar.
- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone que pretende marcar.

As chamadas a receber não são ligadas

- Certifique-se de que o seu dispositivo está ligado.
- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone da chamada a receber.

Os outros não conseguem ouvir a sua voz quando está numa chamada

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

Qualidade de áudio fraca

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente.

Ao marcar um número a partir dos contactos, a chamada não é efectuada

- Certifique-se de que o número guardado na lista de contactos é o correcto.
- Volte a introduzir e guarde o número, se necessário.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone do contacto.

O dispositivo emite sons e o ícone da bateria pisca

A bateria está fraca. Recarregue ou substitua a bateria para continuar a utilizar o dispositivo.

A bateria não carrega correctamente ou o dispositivo desliga-se

- Os terminais da bateria poderão estar sujos. Limpe os contactos dourados com um pano macio e suave e volte a tentar o carregamento da bateria.
- Se a bateria não carregar totalmente, elimine adequadamente a bateria usada e substitua-a por uma nova (consulte as directrizes locais para obter instruções para a eliminação correcta).

O dispositivo está quente ao toque

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações durante longos períodos de tempo, o seu dispositivo pode aquecer. Isto é normal e não deverá afectar a vida útil nem o desempenho do dispositivo.

Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara

O seu dispositivo Samsung tem de ter memória suficiente disponível e bateria para poder utilizar a aplicação de câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua-a por uma bateria totalmente carregada.
- Liberte memória transferindo ficheiros para um PC ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de música

Poderá não conseguir reproduzir alguns ficheiros de música no seu dispositivo Samsung devido a várias razões. Se receber mensagens de erro ao abrir ficheiros de música no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte memória transferindo ficheiros para um PC ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que o dispositivo suporta o tipo de ficheiro.

Não consegue localizar outro dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que a funcionalidade sem fios Bluetooth está activada no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a funcionalidade sem fios Bluetooth está activada no dispositivo a que pretende ligar, se necessário.
- Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de detecção Bluetooth (10 metros).

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não consegue estabelecer uma ligação quando o seu dispositivo está ligado a um PC

- Certifique-se de que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que o PC possui os controladores apropriados instalados e actualizados.

Precauções de segurança

Para evitar ferimentos em si e noutras pessoas, e danos ao seu dispositivo, leia toda a informação que se segue antes de utilizar o dispositivo.

Aviso: Evitar choques eléctricos, ocorrência de chamas e explosões

Não utilize cabos de electricidade ou fichas danificadas, nem tomadas desencaixadas

Não toque no cabo de electricidade com as mãos molhadas, nem puxe o cabo para desligar o carregador

Não torça nem danifique o cabo de electricidade

Não utilize o dispositivo durante o carregamento nem toque no dispositivo com as mãos molhadas

Não provoque curto-circuitos no carregador ou na bateria

Não deixe cair nem cause embates no carregador ou na bateria

Não carregue a bateria com carregadores não aprovados pelo fabricante

Não utilize o seu dispositivo durante trovoadas

O dispositivo poderá não funcionar correctamente e aumenta o risco de atrair raios.

Não manuseie uma bateria de íões de Lítio danificada ou com fugas

Para a eliminação segura das baterias de íões de Lítio, contacte o centro de assistência autorizado mais próximo.

Manusear e eliminar as baterias e os carregadores adequadamente

- Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung que tenham sido especificamente concebidos para o seu dispositivo. A utilização de baterias e carregadores incompatíveis pode causar ferimentos graves ou danificar o seu dispositivo.
- Nunca elimine baterias ou dispositivos com fogo. Siga todos os regulamentos locais para a eliminação de baterias ou dispositivos usados.

- Nunca coloque as baterias ou o dispositivo sobre ou dentro de dispositivos de aquecimento, como microondas, fornos ou radiadores. As baterias podem explodir quando sobreaquecidas.
- Nunca esmague ou perfure a bateria. Evite expor a bateria a pressões externas elevadas as quais podem resultar num curto-circuito interno e sobreaquecimento.

Proteja o dispositivo, baterias e carregadores de danos

- Evite expor o dispositivo e as baterias a temperaturas muito baixas ou muito elevadas.
- As temperaturas extremas podem causar deformações no dispositivo e reduzir a capacidade de carregamento, assim como a duração do dispositivo e das baterias.
- Impeça que as baterias entrem em contacto com objectos metálicos, dado que isso poderá criar uma ligação entre os pólos + e – das baterias e resultar em danos temporários ou permanentes nas baterias.
- Nunca utilize carregadores ou baterias danificadas.

Atenção: Siga todos os avisos de segurança e regulamentos se utilizar o dispositivo em áreas restritas

Desligue o dispositivo nos locais onde o seu uso for proibido

Cumpra com todos os regulamentos que limitem o uso de um dispositivo móvel numa determinada área.

Não utilize o dispositivo perto de outros dispositivos electrónicos

A maioria dos dispositivos electrónicos utiliza sinais de radiofrequências. O dispositivo poderá interferir com outros dispositivos electrónicos.

Não utilize o dispositivo perto de um pacemaker

- Se for possível, evite utilizar o dispositivo num raio de 15 cm de um pacemaker, dado que o dispositivo poderá interferir com o pacemaker.
- Se tiver de utilizar o dispositivo, mantenha uma distância de, pelo menos, 15 cm em relação ao pacemaker.
- Para minimizar eventuais interferências com um pacemaker, utilize o dispositivo no lado oposto do corpo em relação ao pacemaker.

Não utilize o dispositivo em hospitais nem perto de equipamentos médicos que possam sofrer interferências de radiofrequências

Se for portador de equipamentos médicos, contacte o fabricante do equipamento para assegurar a segurança do seu equipamento de radiofrequências.

Se utilizar um aparelho de audição, contacte o fabricante para obter informações sobre interferências de radiofrequências

Alguns aparelhos de audição poderão sofrer interferências das radiofrequências do dispositivo. Contacte o fabricante para assegurar a segurança do seu aparelho de audição.

Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos

- Desligue o dispositivo em ambientes potencialmente explosivos em vez de retirar a bateria.
- Observe sempre os regulamentos, instruções e sinais de aviso em ambientes potencialmente explosivos.
- Não utilize o dispositivo em postos de abastecimento (estações de serviço) ou próximo de combustíveis ou químicos.
- Não armazene ou transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que guarda o dispositivo, os componentes ou acessórios.

Desligue o dispositivo sempre que estiver num avião

Utilizar o dispositivo num avião é ilegal. O dispositivo poderá interferir com os instrumentos de navegação electrónicos do avião.

Os dispositivos electrónicos num veículo motorizado poderão não funcionar correctamente devido às radiofrequências do dispositivo

Dispositivos electrónicos no seu carro poderão não funcionar correctamente devido às radiofrequências do dispositivo. Contacte o fabricante para obter mais informações.

Observe todos os avisos de segurança e regulamentos relativamente ao uso de dispositivos móveis durante a condução de um veículo

A sua responsabilidade principal é a condução em segurança. Nunca utilize o seu dispositivo móvel enquanto conduz, se tal for proibido pela lei. Para a sua segurança e a dos outros, aplique as regras do bom senso e não se esqueça dos seguintes conselhos:

- De acordo com a legislação em vigor, a utilização durante a condução de telemóveis dotados de dois auriculares é proibida, mesmo no caso de o condutor utilizar apenas um dos dois auriculares (art. 84º do Código da Estrada).
- Familiarize-se com o dispositivo e as suas funções convenientes, tais como a marcação rápida e a marcação repetida. Estas funções ajudam a reduzir o tempo necessário para efectuar ou receber chamadas no seu dispositivo móvel.

- Coloque o dispositivo ao seu alcance. Terá de conseguir alcançar o seu dispositivo sem fios sem desviar o olhar da estrada. Se receber uma chamada num momento inoportuno, deixe que o seu voicemail atenda a chamada.
- Informe o seu interlocutor de que está a conduzir. Interrompa as chamadas em condições de trânsito complicadas ou condições meteorológicas de perigo. A chuva, a neve, o gelo e condições de trânsito complicadas podem constituir perigos.
- Apontar tarefas ou percorrer a lista telefónica do dispositivo distrai-o da sua responsabilidade principal de conduzir em segurança.
- Marque os números de forma prudente e avalie o trânsito. Faça as suas chamadas sempre que estiver parado ou antes de entrar no trânsito. Tente planear as suas chamadas para quando o seu carro estiver parado.
- Não se envolva em conversas emotivas ou susceptíveis de causarem stress que o possam distrair. Informe o seu interlocutor de que está a conduzir e interrompa conversas que potencialmente o poderão distrair do trânsito.
- Utilize o dispositivo para pedir ajuda. Chame um número de emergência local em caso de incêndio, acidentes rodoviários ou urgências médicas.
- Utilize o dispositivo para ajudar outros em casos de emergência. Se presenciar um acidente rodoviário, um crime a ser cometido ou um caso de emergência grave com vidas em perigo, chame um número de emergência local.
- Em caso de necessidade, chame a assistência rodoviária ou um número de assistência especial que não seja de emergência. Se vir um veículo avariado que não representa qualquer perigo grave, um sinal de trânsito avariado ou danificado, um pequeno acidente rodoviário sem sinais aparentes de pessoas feridas, ou um veículo que sabe que foi roubado, chame a assistência rodoviária ou outro número de assistência especial que não seja de emergência.

Cuidados e utilização correcta do seu dispositivo móvel

Mantenha o dispositivo seco

- A humidade e todos os tipos de líquidos podem danificar as peças ou os circuitos electrónicos do dispositivo.
- Não ligue o dispositivo se este estiver molhado. Caso o dispositivo já esteja ligado, desligue-o e retire imediatamente a bateria (caso o dispositivo não se desligue, ou não consiga retirar a bateria, deixe como estiver). Em seguida, deve secar o dispositivo com uma toalha e levá-lo a um centro de assistência.
- Os líquidos alteram a cor da etiqueta que indica danos de água no interior do dispositivo. Os danos provocados pela água no dispositivo podem anular a garantia do fabricante.

Não utilize ou guarde o seu dispositivo em áreas com grandes concentrações de pó ou partículas transportadas pelo ar

O pó ou outras partículas poderão provocar o mau funcionamento do dispositivo e poderá resultar em incêndio ou choque eléctrico.

Não guarde o dispositivo em superfícies inclinadas

Se o dispositivo cair, poderá ficar danificado.

Não guarde o dispositivo em áreas quentes ou frias. Recomenda-se o uso do dispositivo em temperaturas entre os 5° C e 35° C

- O dispositivo pode explodir se o deixar dentro de um veículo fechado, dado que a temperatura no interior pode atingir os 80° C.
- Não exponha o dispositivo à luz solar directa durante períodos prolongados (por exemplo, no tablier dum carro).
- Guarde a bateria entre 0° C e 45° C.

Não guarde o dispositivo com objectos metálicos, por exemplo, moedas, chaves ou colares

- O dispositivo poderá ficar deformado ou avariar-se.
- Se os pólos da bateria entrarem em contacto com objectos metálicos, poderá ocorrer um incêndio.

Não guarde o dispositivo perto de campos magnéticos

- O dispositivo poderá avariar-se ou a bateria poderá descarregar-se devido à exposição a campos magnéticos.
- Os cartões com banda magnética, por exemplo, cartões de crédito, cartões telefónicos e cartões de embarque poderão ser danificados pelos campos magnéticos.

- Não utilize estojos de transporte ou acessórios com fechos magnéticos e evite que o dispositivo entre em contacto com campos magnéticos por um largo período de tempo.

Não guarde o dispositivo perto ou dentro de aquecedores, microondas, equipamentos de cozinha com calor ou recipientes de alta pressão

- Poderão ocorrer fugas na bateria.
- O dispositivo poderá sobreaquecer e causar um incêndio.

Não deixe cair nem cause embates no dispositivo

- O ecrã do dispositivo poderá ficar danificado.
- Se for torcido ou deformado, o dispositivo poderá ficar danificado ou algumas peças poderão não funcionar correctamente.

Não utilize o seu dispositivo ou aplicações durante algum tempo, caso o dispositivo esteja sobreaquecido

A exposição prolongada da sua pele a um dispositivo sobreaquecido, poderá causar sintomas de queimaduras de baixa temperatura, tais como manchas vermelhas e pigmentação.

Caso a câmara do seu dispositivo tenha flash ou luz, não os utilize demasiado perto dos olhos de pessoas ou animais

Utilizar um flash perto dos olhos poderá causar perda de visão temporária ou danos nos olhos.

Tenha cuidado quando for exposto a luzes intermitentes

- Quando utilizar o dispositivo, deixe algumas luzes acesas na sala e não coloque o ecrã demasiado perto dos seus olhos.
- Ataques ou perdas de consciência podem ocorrer se estiver exposto a luzes intermitentes quando visualizar vídeos ou jogar jogos Flash por períodos extensos. Se sentir qualquer desconforto, pare imediatamente de utilizar o dispositivo.

Reduza o risco de ferimentos por acções repetitivas

Quando realiza de forma repetida algumas acções, tal como premir as teclas, desenhar caracteres num ecrã táctil com os seus dedos ou jogar, poderá sentir ocasionalmente desconforto nas suas mãos, pescoço, ombros, ou outras partes do seu corpo. Ao utilizar o dispositivo por grandes períodos de tempo, segure-o de forma suave, prima as teclas levemente e faça pausas frequentes. Se continuar a sentir desconforto durante ou depois de tal utilização, deve parar de utilizar o dispositivo e consultar um médico.

Garanta a duração máxima da vida útil da bateria e do carregador

- Evite carregar a bateria durante mais de uma semana, pois uma sobrecarga poderá diminuir a vida útil da bateria.
- Após algum tempo, as baterias não utilizadas serão descarregadas e deverão ser novamente carregadas antes de serem utilizadas.
- Desligue os carregadores das fontes de alimentação quando estes não estiverem a ser utilizados.
- Utilize as baterias apenas para os fins a que se destinam.

Utilize baterias, carregadores, acessórios e consumíveis aprovados pelo fabricante

- O uso de baterias ou carregadores genéricos poderá encurtar a vida útil do dispositivo ou causar avarias no dispositivo.
- A Samsung não se responsabiliza pela segurança do utilizador se o mesmo utilizar acessórios ou consumíveis não aprovados pela Samsung.

Não coloque o dispositivo ou a bateria na boca

- Ao fazê-lo, poderá danificar o dispositivo ou causar uma explosão.
- Se o dispositivo for usado por menores, certifique-se de que os mesmos utilizam o dispositivo correctamente.

Não insira o dispositivo ou outros acessórios fornecidos nos olhos, ouvidos, ou boca

Ao fazê-lo poderá sufocar ou causar ferimentos graves.

Ao falar no dispositivo:

- Segure o dispositivo na vertical, tal como faria com um telefone convencional.
- Fale directamente para o microfone.
- Não toque na antena interna do dispositivo. Ao fazê-lo poderá reduzir a qualidade das chamadas ou fazer com que o dispositivo emita níveis indesejados de energia de radiofrequência (RF).

Proteja os seus ouvidos quando utilizar um auricular



- A exposição excessiva a volumes de som elevados pode danificar o aparelho auditivo.
- A exposição a volumes de som elevados durante a condução poderá distrair o condutor e provocar um acidente.
- Baixe sempre o volume antes de ligar os auriculares a um equipamento de áudio e utilize apenas o volume mínimo necessário para poder ouvir a sua conversa ou música.
- Em ambientes secos, pode-se gerar electricidade estática no auricular. Evite utilizar auriculares em ambientes secos, ou toque num objecto de metal para descarregar a electricidade estática antes de ligar um auricular ao dispositivo.

Esteja atento se utilizar o dispositivo enquanto anda ou se movimenta

- Esteja sempre atento ao que o rodeia para evitar ferir-se a si próprio ou a outros.
- Certifique-se que o cabo dos auscultadores não está enrolado nos seus braços ou em objectos próximos.

Não transporte o dispositivo nos bolsos traseiros das calças ou em torno da cintura

Se cair, poderá ferir-se ou danificar o dispositivo.

Não desmonte, modifique ou repare o dispositivo

- Quaisquer alterações ou modificações do dispositivo poderão anular a garantia do fabricante. Para qualquer intervenção necessária, leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung.
- Não desmonte nem perfure a bateria, dado que tal poderá causar uma explosão ou incêndio.

Não pinte ou cole autocolantes no seu dispositivo

A tinta e os autocolantes podem bloquear partes móveis e evitar o funcionamento correcto do dispositivo. Caso seja alérgico à tinta ou a partes metálicas do produto, pode sentir alguma comichão, eczema, ou inchaço da pele. Caso isto aconteça pare de utilizar o produto e contacte o seu médico.

Limpeza do dispositivo:

- Limpe o dispositivo ou o carregador com um toalhete ou uma borracha.
- Limpe os pólos da bateria com uma bola de algodão ou um toalhete.
- Não utilize químicos nem detergentes.

Não utilize o dispositivo se o ecrã estiver rachado ou partido

O vidro ou acrílico partido poderão causar ferimentos nas mãos e no rosto. Leve o dispositivo para um centro de assistência Samsung para reparação.

Utilize o dispositivo apenas para os fins a que se destina

Evite perturbar os outros quando utilizar o dispositivo em público

Não permita que menores utilizem o dispositivo

O dispositivo não é um brinquedo. Não permita que menores brinquem com ele dado que se poderão ferir a si próprios e a outros, danificar o dispositivo ou fazer chamadas que poderão acarretar custos.

Instalar dispositivos e equipamentos com precaução

- Certifique-se de que os dispositivos móveis ou respectivos equipamentos instalados no seu veículo se encontram devidamente instalados.
- Evite colocar o dispositivo e acessórios próximos ou na área de insuflação do airbag. A instalação incorrecta do equipamento sem fios pode provocar ferimentos graves se o airbag insuflar rapidamente.

A manutenção do dispositivo deverá ser efectuada apenas por técnicos qualificados

Ao permitir intervenções de pessoas não qualificadas no dispositivo, o mesmo poderá ficar danificado e a garantia do fabricante será anulada.

Manuseie os cartões SIM e os cartões de memória com cuidado

- Não remova um cartão enquanto o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação, pois poderá perder dados e/ou danificar o cartão ou o dispositivo.
- Proteja os cartões contra choques, electricidade estática e interferências eléctricas de outros dispositivos.
- Não toque nos contactos ou terminais dourados com os dedos ou objectos metálicos. Se o cartão estiver sujo, limpe-o com um pano macio.

Garanta o acesso aos serviços de emergência

Pode não ser possível efectuar chamadas de emergência a partir do dispositivo em algumas áreas ou circunstâncias. Antes de viajar para áreas remotas ou em desenvolvimento, planeie um método alternativo para contactar o pessoal dos serviços de emergência.

Mantenha os seus dados pessoais e importantes seguros

- Enquanto utiliza o dispositivo, certifique-se de que cria cópias de segurança dos seus dados importantes. A Samsung não se responsabiliza por eventuais perdas de dados.
- Quando deixar de utilizar o dispositivo de forma permanente, crie uma cópia de segurança de todos os seus dados e reponha, em seguida, as definições de fábrica para evitar um uso indevido das suas informações pessoais por terceiros.
- Leia o ecrã de permissões atentamente quando transferir e instalar aplicações. Tenha especial atenção a aplicações que acedam a várias funções ou a um grande número de informações pessoais.
- Verifique as suas contas com regularidade, tendo atenção para uso não autorizado ou suspeito. Caso detecte má utilização da sua informação pessoal, contacte a sua operadora ou fornecedor de serviços para eliminar ou alterar a informação da sua conta.
- No caso do seu dispositivo ser roubado ou extraviado, altere as palavras-passe das suas contas para proteger a sua informação pessoal.
- Evite utilizar aplicações de fontes desconhecidas e bloqueie o seu dispositivo com um padrão, palavra-passe ou PIN.

Não distribua material protegido por copyright

Não distribua material protegido por copyright, que foi gravado para terceiros, sem a permissão dos respectivos proprietários. Ao fazê-lo poderá estar a violar as leis de protecção de direitos de autor. O fabricante não se responsabiliza por questões legais, causadas pela utilização ilegal do material com direitos de autor.

Eliminação correcta deste produto

(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)



(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Esta marca apresentada no produto, nos acessórios ou na literatura - indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos no final do seu período de vida útil. Para impedir danos ao ambiente

ou à saúde humana causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para permitir efectuar uma reciclagem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos industriais para eliminação.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto



(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Esta marca, apresentada na bateria, manual ou embalagem, indica que as baterias existentes neste produto não devem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos indiferenciados no final do seu período de vida útil. Onde existentes, os símbolos químicos Hg, Cd ou Pb indicam que a

bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66. Se as baterias não forem correctamente eliminadas, estas substâncias poderão ser prejudiciais para a saúde humana ou para o meio ambiente.

Para proteger os recursos naturais e promover a reutilização dos materiais, separe as baterias dos outros tipos de resíduos e recicle-as através do sistema gratuito de recolha local de baterias.

Declaração de exclusão de responsabilidades

Alguns conteúdos e serviços acessíveis através deste dispositivo pertencem a terceiros e estão protegidos por direitos de autor, patente, marca comercial e/ou outras leis de propriedade intelectual. Esses conteúdos e serviços são fornecidos exclusivamente para uso pessoal e para fins não comerciais. O utilizador não pode utilizar quaisquer conteúdos ou serviços de uma forma que não tenha sido autorizada pelo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços. Excepto quando autorizado expressamente pelo respectivo proprietário dos conteúdos ou fornecedor dos serviços, e sem limitar o anterior, o utilizador não pode modificar, copiar, republicar, carregar, publicar como artigo, transmitir, traduzir, vender, criar obras derivativas, explorar ou distribuir de alguma forma ou em algum suporte quaisquer conteúdos ou serviços apresentados por este dispositivo.

"OS CONTEÚDOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS SÃO FORNECIDOS "COMO ESTÃO". A SAMSUNG NÃO FAZ QUAISQUER GARANTIAS RELATIVAMENTE AOS CONTEÚDOS OU SERVIÇOS FORNECIDOS DESSE MODO, NEM EXPRESSA NEM IMPLICITAMENTE, PARA QUALQUER FIM. A SAMSUNG REJEITA EXPRESSAMENTE A RESPONSABILIDADE POR QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO MAS NÃO LIMITADO A GARANTIAS DA CAPACIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM FIM ESPECÍFICO. A SAMSUNG NÃO GARANTE A PRECISÃO, VALIDADE, PONTUALIDADE, LEGALIDADE OU COMPLETIDÃO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO DISPONIBILIZADO ATRAVÉS DESTES DISPOSITIVO E EM NENHUM CASO, INCLUINDO CASOS DE NEGLIGÊNCIA, SERÁ A SAMSUNG RESPONSÁVEL - QUER POR CONTRATO QUER POR ACTO ILÍCITO EXTRA CONTRATUAL - POR QUAISQUER PREJUÍZOS DIRECTOS, INDIRECTOS, DERIVADOS, ESPECIAIS OU CONSEQUENCIAIS, HONORÁRIOS DE ADVOGADOS, DESPESAS OU QUAISQUER OUTROS PREJUÍZOS RESULTANTES OU RELACIONADOS COM QUALQUER INFORMAÇÃO CONTIDA OU RESULTANTE DO USO DE QUALQUER CONTEÚDO OU SERVIÇO PELO UTILIZADOR OU QUALQUER TERCEIRO, MESMO QUE TENHA SIDO DA POSSIBILIDADE DE TAIS PREJUÍZOS."

Os serviços de terceiros poderão ser terminados ou interrompidos em qualquer altura. A Samsung não afirma nem garante que qualquer conteúdo ou serviço se manterá disponível durante qualquer período de tempo. Os conteúdos e serviços são transmitidos pelos terceiros através de redes e meios de transmissão fora do controlo da Samsung. Sem limitar a generalidade da presente declaração de exclusão de responsabilidades, a Samsung rejeita expressamente qualquer responsabilidade por qualquer interrupção ou suspensão de qualquer conteúdo ou serviço disponibilizado através deste dispositivo.

A Samsung não se responsabiliza pela assistência ao cliente relacionada com os conteúdos e serviços. Qualquer dúvida ou pedido de assistência relacionados com os conteúdos ou serviços devem ser dirigidos directamente aos fornecedores dos respectivos conteúdos e serviços.

Índice remissivo

Agenda

- criar eventos 79
- ver eventos 80

Alarmes

- criar 111
- desactivar 111
- parar 111

AllShare 101

Android Beam 118

Barramento de chamadas 46

Bateria

- carregar 12
- Instalar 10

Bloqueio por PIN 33

Bluetooth

- activar 95
- enviar dados 96
- procurar e emparelhar com outros dispositivos 96
- receber dados 97

Brilho, visor 31

Calculadora 113

Câmara

- capturar fotografias 57
- gravar vídeos 64
- Personalizar a câmara 62
- Personalizar a câmara de vídeo 66

Cartão de memória

- colocar 15

formatar 17

remover 17

Cartão SIM

- bloquear 33
- Instalar 10

Cartão USIM

- bloquear 33
- Instalar 10

Chamada em espera 47

Chamadas

- atender 43
- barrar 46
- em espera 47
- números internacionais 43
- reencaminhar 46
- rejeitar 43
- usar opções durante a chamada de voz 44
- utilizar o auricular 43
- vários participantes 44
- ver chamadas perdidas 45

Chamadas de voz

- atender 43
- efectuar 42
- usar as opções 44

Códigos de acesso 141

Comando de voz 122

Conectividade

- NFC 118

Contactos

- copiar 78
- criar 76

- definir marcação rápida 77
- Importar ou exportar 79
- Procurar 77
- Correio de voz 50**
- Cronómetro 112**
- Definições**
 - acerca do telefone 140
 - acessibilidade 138
 - aplicações 130
 - armazenamento 130
 - bateria 130
 - Bluetooth 123
 - chamada 126
 - contas e sincronização 131
 - cópia de segurança e repor 137
 - data e hora 138
 - economia de energia 129
 - idioma e introdução 133
 - mais 124
 - movimento 139
 - opções de programador 139
 - segurança 131
 - serviços de localização 131
 - som 127
 - utilização de dados 123
 - visor 128
 - Wi-Fi 123
- Desembalar 10**
- Dispositivo**
 - definições 123
 - esquema 19
 - Ícones indicadores 21
 - ligar ou desligar 18
- painel de notificações 26
- personalizar 30
- teclas 20
- DLNA**
 - consultar AllShare
- Ecrã de menu**
 - aceder 27
 - adicionar painéis ou pastas 28
 - organizar aplicações 28
- Ecrã inactivo**
 - adicionar itens 25
 - adicionar painéis 27
- Ecrã táctil**
 - bloquear 25
 - utilizar 23
- Editor de fotografia 71**
- E-mail**
 - configurar contas 52
 - Enviar 53
 - ver 53
- Encontrar o meu Telemóvel 34**
- Fotografias**
 - capturar 57
 - capturar no modo de desenho animado 62
 - fotografar em disparo sorriso 60
 - fotografar em movimento 61
 - fotografar panorama 61
 - fotografar por cena 59
 - fotografar-se a si mesmo 60

- tirar no modo Beleza 60
- ver 69
- Galeria**
 - formato de ficheiros 68
 - reproduzir vídeos 70
 - visualizar fotografias 69
- Game Hub 75**
- Gestor de ficheiros 117**
- Gestor de Tarefas 121**
- Google Mail 50**
- Google Maps 88**
- Google Search 121**
- Google Talk 54**
- Hora e data, definir 30**
- Idioma do visor 133**
- Internet**
 - consultar o motor de busca
- Introdução de texto 34**
- Kies air 114**
- Leitor de música**
 - adicionar ficheiros 72
 - criar listas de reprodução 73
 - reproduzir música 72
- Leitor de vídeo 67, 70**
- Ligações**
 - Bluetooth 95
 - DLNA 101
 - PC 106
 - VPN 108
 - Wi-Fi 97
- Ligações do PC**
 - armazenamento em massa 107
 - Samsung Kies 107
- Ligações VPN**
 - criar 108
 - ligar-se a 110
- Lista telefónica**
 - Criar contactos 76
 - criar grupos 78
 - procurar contactos 77
- Memorandos**
 - criar 81
 - ver 82
- Memorandos de texto 81**
- Memorandos de voz**
 - gravar 82
 - reproduzir 83
- Mensagens**
 - aceder ao correio de voz 50
 - Configurar contas de e-mail 52
 - enviar e-mail 53
 - enviar MMS 48
 - enviar SMS 48
- Mini diário 116**
- MMS**
 - enviar 48
 - ver 49
- Modo de número de marcação fixa 46**
- Modo de voo 18**
- Modo silencioso 30**

Motor de busca

- adicionar favoritos 86
- pesquisar em páginas web 84

Music Hub 75

NFC 118

Notícias & meteorologia 93

Polaris Office 119

Reencaminhamento de chamadas 46

Registo de chamadas 47

Rejeição automática 45

Relógio mundial 112

Samsung Apps 92

Samsung Kies 107

Sincronização

- com contas da Web 40

SMS

- enviar 48
- ver 49

Social Hub 56

Tarefas

- criar 81
- ver 81

Transferências

- aplicações 39
- ficheiros 40
- gerir 114

Vídeos

- gravar 64
- reproduzir 70

Wi-Fi

- activar 98
- procurar e a activar redes 98
- usar WPS 99

YouTube

- transferir vídeos 92
- ver vídeos 91

Algum do conteúdo deste manual poderá ser diferente do existente no seu dispositivo, dependendo do software do dispositivo ou da sua operadora.

Para instalar o Kies (PC Sync) Kies

1. Transfira a última versão do Kies do website da Samsung (www.samsung.com/kies) e instale-o no seu PC.
2. Utilizando um cabo USB, ligue o seu dispositivo ao PC.
3. Faça duplo clique no ícone Samsung Kies no seu PC para o iniciar.
Consulte a ajuda do Kies para mais informação.